(EN) SMART DESK 21001

Technical specification

VOLTAGE	— AC100V-240V /50-60HZ
RATED INPUT VOLTAGE	— 100V-240V
FREQUENCY	— 50-60HZ
RATED CURRENT	— 1.3A
NOMINAL VOITAGE	— 29V
OUTPUT CURRENT	— 1.8A
MAXIMUM POWER	— 58W
APPLICABLE AMBIENT TEMPERATURE	— -12°C to +45°C
USB & TYPE-C CHARGER	— 18W for USB charger 45W for TYPE-C charger
WIRELESS CHARGER	— 10W for wireless charger

Features

- wireless chargere - height adjustablee - USB model input

USB charger



Please connect correctly with type C and the USB charger with desk.

Wireless charging function

In the case of wireless charging compatible devices, please put the phone on the wireless charging indicator and check if the phone is successfully connected to the charging function. If not, move the mobile phone near the logo until the connection is successful. Wireless charging will only work with wireless charging compatible mobile devices.

wireless charging function

Some of the mobile phone models suitable forQI wireless charging are as follows:

Apple
iPhone 8 Series
iPhone X Series
iPhone 11 Series
iPhone 12 Series
iPhone 13 Series
iPhone Se2
iPhone Se3
iPhone 14 Series

Samsung
Galaxy S6-10 Series
Galaxy S20 Series
Galaxy S21 Series
Galaxy Note20 Series
Galaxy S22 Series
Galaxy Z Flip Series
Galaxy Note7 Series
Galaxy W Flip Series
Galaxy Note8 Series
Galaxy Note9 Series
Galaxy Note10 Series

Huawei
Mate20 Series
Mate30 Series
Mate40 Series
P30 Pro
P40 Pro
Mate50 Series

XiaoMi
Xiaomi 9-12 Series
MIX Series

INSTRUCTIONS FOR

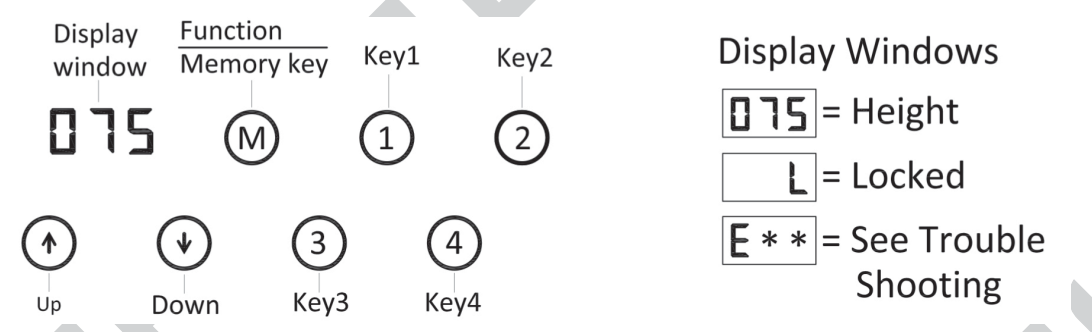

Child lock

Lock: 15 seconds after no operation, display screen will automatically go out and lock. (You can also press the (M) key for 3 seconds to manually lock it)
Unlock: long press (M) key for 3 seconds to unlock the device.

UP AND DOWN FUNCTION

When the (↑) key is pressed, the desktop runs UP until it reaches the highest point of the desktop. When the (↓) key is pressed, the desktop runs DOWN until it reaches the lowest point of the desktop.

LOCATION STORAGE/MEMORY LOCATION QUERY/MEMORY LOCATION RUN

Location to store:

When running to the desired height, short press(M) key, digital tube display "5-", while" - " flashing,at this time press (1)/(2)/(3)/(4) any key to store this position.

Memory location query:

Short press (1)/(2)/(3)/(4) any key, the display flashes the corresponding memory height.

Memory location operation:

Double-click or long press any key (1)/(2)/(3)/(4), the desktop will automatically run to the height of the memory location. During running, any key can stop running.

RE LEARN THE LOWEST POINT OF MACHINERY

After descending to the lowest position, long press the (↓) key for 8 seconds. When the display screen displays "---", release it, and the desktop will automatically learn the lowest position. When the display screen displays normal numbers, the learning process is over. (This operation will not initialize any settings, which can solve the error code "-r5Γ/E16" or inconsistent table leg height)

MECHANICAL ZERO RESET

At the same time, press (↑) and (↓) keys for 5 seconds to display " ---" and then release, the desktop will automatically enter the initialization mode, the table will automatically run, wait to stop, it means that the initialization is successful

SITTING REMINDER

Turn on the Sitting alert:

Hold down (M) +(2) button at the same time for 3 seconds and the screen blinks to display the time. Click (M) to switch the duration (optional : 30 minutes / 45 minutes / 60 minutes). Switch to the desired time to start the timer.

End of time:

After the time of sitting reminder, the display will blink and display «Chr» for 1 minute. If there is no other operation, it will blink again 5 minutes later. If there is no other operation after repeating 3 times, it will automatically exit the sitting reminder program. If you press (M) button during the blinking period, the display will display «oFF», indicating that the sedentary reminding program is closed; if other keys are clicked, the display time indicates that the timing program is restarted.

Manually turn off sitting reminders:

Hold down the (M) +(2) button at the same time, for 3 seconds, and the display screen will display the time. At this time, press the (M) button and the display will be «oFF» indicating that the sedentary reminder program is closed.)

GYROSCOPE ANTI-COLLISION PROTECTION

Anti-collision protection with built-in gyroscope on the desktop. If the desktop collides with obstacles or tilts during operation, the system will automatically stop operation and move back a short distance in the opposite direction to prevent damage to humanbody or objects. (Warm tip: Although the product has this function, please do not try it. Please make sure that the path of the table is free of obstacles!

Turn on or off the anti-collision:

Hold down the (M) + (3) button for 10 seconds. When «ACC» is displayed, it indicates turn off, when displayed «ACU» indicates turn on.

TROUBLE SHOOTING

When a failure occurs, please refer to the following solutions, find out the presumable causes and solve the problem, if these are of no help, please refer to a professional.

PROBLEM	PROBLEM CAUSE	REMEDY
No power display	Power plug not inserted properly. There is no power in the socket. The power is not switched on.	The jack must be electrical. Press the plug. Turn on the power.
No wireless charging	Power not connected. Check power is connected and on. Mobile device does not have wireless charging function	Check power is connected and on. Check your mobile device has wireless charging capability.

Error code table

Display status	Explain	Process mode
E01	A The column is not connected	Press the up button or down button again. It still exists. Please check the motor line of pillar A
E02	B The column is not connected	Press the up button or down button again. It still exists. Please check the motor line of pillar B
E03	A Column motor overcurrent	Press the up button or down button again. It still exists. Please replace the motor A or reduce the load
E04	B Column motor overcurrent	Press the up button or down button again. It still exists. Please replace the motor B or reduce the load
E05	A Hall failure of column motor	Press the up button or down button again, it still exists. Please check the connection or replace motor A
E06	B Hall failure of column motor	Press the up button or down button again, it still exists. Please check the connection or replace motor B
E07	Abnormal main power supply	Unable to eliminate after power, replace the power supply
E08	A Column motor current is abnormal	Unable to eliminate after power loss need to return to the factory
E09	B Column motor current is abnormal	Unable to eliminate after power loss need to return to the factory
E10	A The power component of the column motor is broken	Unable to eliminate after power loss need to return to the factory
E11	B The power component of the column motor is broken	Unable to eliminate after power loss need to return to the factory
E12	Abnormal learning position	Realearn position
E13	Over temperature protection	Wait for the temperature to drop
E14	A Column motor is stuck	Press the up button or down button again. It still exists. Please replace the motor A or reduce the load
E15	B Column motor is stuck	Press the up button or down button again. It still exists. Please replace the motor B or reduce the load
E16	Position imbalance	Reinitializes the reset operation
r5Γ	Illegal power o	Reinitializes the reset operation

Disposal

disposal of this product becomes necessary, please do this in an environ mentally responsible way. Contact your local government office or authority for suitable disposal orrecycling options in your local area. Do not dispose of this product, or it's components, with your general domestic waste.

Attention

1. TERMS OF USE: Product is designed for one person. Do notplace heavy object. Product should not be left in a place with high humidity. The product should be used in accordance with its intended purpose.
2. MAINTENANCE: Plastic parts should be cleaned' witha commercially available, non-abrasive cleaning agents intended for plastic surfaces. Disassembling any of the chair's element may result in loss of stability of the chair. Repair or replacement components can only be done by trained personnel.
3. WARRANTY AND GUARANTEE: Company ATTA-1 SIA provides a product guarantee in the form of a 12-month warranty.

(DE) SMARTER TISCH 21001

Technische Spezifikation

STROMSPANNUNG	— AC100V-240V /50-60HZ
Nenneingangsspannung	— 100V-240V
FREQUENZ	— 50-60HZ
Nennstrom	— 1.3A
NOMINALE VOITAGE	— 29V
AUSGANGSSTROM	— 1.8A
MAXIMALE KRAFT	— 58W
ANWENDBARE UMGEBUNGSTEMPERATUR	— -12°C to +45°C
USB- und TYP-C-LADEGERÄT	— 18 W für USB-Ladegerät 45 W für TYPE-C-Ladegerät
KABELLOSES LADEGERÄT	— 10 W für kabelloses Ladegerät

Merkmale

- kabelloses Ladegerät - höhenverstellbar - USB-Modelleingang

USB-Ladegerät



Bitte schließen Sie den Typ korrekt an C und das USB-Ladegerät mit Schreibtisch.

Drahtlose Ladefunktion

Bei Geräten, die mit dem kabellosen Laden kompatibel sind, stellen Sie das Telefon bitte auf die Anzeige für das kabellose Laden und prüfen Sie, ob das Telefon erfolgreich mit der Ladefunktion verbunden ist. Wenn nicht, bewegen Sie das Mobiltelefon in die Nähe des Logos, bis die Verbindung erfolgreich ist. Das kabellose Laden funktioniert nur mit Mobilgeräten, die mit dem kabellosen Laden kompatibel sind.

kabellos Aufladen Funktion

Einige der Mobiltelefonmodelle, die für das kabellose Laden mit QI geeignet sind, sind folgende:

Apple
iPhone 8 Series
iPhone X Series
iPhone 11 Series
iPhone 12 Series
iPhone 13 Series
iPhone Se2
iPhone Se3
iPhone 14 Series

Samsung
Galaxy S6-10 Series
Galaxy S20 Series
Galaxy S21 Series
Galaxy Note20 Series
Galaxy S22 Series
Galaxy Z Flip Series
Galaxy Note7 Series
Galaxy W Flip Series
Galaxy Note8 Series
Galaxy Note9 Series
Galaxy Note10 Series

Huawei
Mate20 Series
Mate30 Series
Mate40 Series
P30 Pro
P40 Pro
Mate50 Series

XiaoMi
Xiaomi 9-12 Series
MIX Series

ANWEISUNGEN

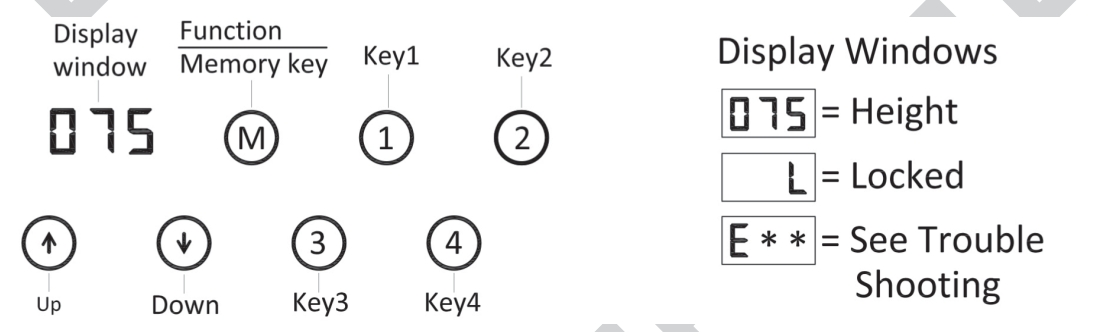

Lapselukk

Lukustus: 15 sekundit pärast toimingu sooritamist kustub ekraan automaatselt ja lukustub. (Samuti võite selle käsitsi lukustamiseks vajutada klahvi (M) 3 sekundit)
Avamine: seadme avamiseks vajutage klahvi (M) pikalt 3 sekundit.

UP JA DOWN FUNKTSIOON

Klahvi (↑) vajutamisel jookseb töölaud ÜLES, kuni jõuab töölaua kõrgeima punktini. Klahvi (↓) vajutamisel jookseb töölaud ALLA, kuni jõuab töölaua madalaimasse punkti.

ASUKOHASALVESTUS/MÄLU ASUKOHA PÄRING/MÄLU ASUKOHA KÄIVITAMINE

Hoidmiskoht:

Soovitud kõrgusele jooksmisel vajutage lühidalt (M) klahvi, digitaaltoru näidik "5-", samal ajal kui" - " vilgub, sel ajal vajutage (1)/(2)/(3)/(4) mis tahes klahvi, et salvestage see asend.

Mälu asukoha päring:

Vajutage lühidalt (1)/(2)/(3)/(4) mis tahes klahvi, ekraanil vilgub vastav mälukõrgus.

Mälu asukoha toimimine:

Topeltklõpsake või vajutage pikalt mis tahes klahvi (1)/(2)/(3)/(4), töölaud jookseb automaatselt mälu asukoha kõrgusele. Töötamise ajal võib mis tahes võti töötamise lõpetada.

ÕPPIGE UUESTI MASINATE MADALAIM PUNKT

Pärast madalaimasse asendisse laskumist vajutage klahvi (↓) 8 sekundit pikalt. Kui ekraanil kuvatakse "---", vabastage see ja töölaud õpib automaatselt tundma madalaima positsiooni. Kui ekraanil kuvatakse tavalisi numbreid, on õppeprotsess lõppenud. (See toiming ei lähtesta ühtegi seadet, mis võib lahendada veakoodi "-r5Γ/E16" või ebaühtlase lauajala kõrguse)

MEHAANILINE NULLI LÄHTESTAMINE

Samal ajal vajutage (↑) ja (↓) klahve 5 sekundit, et kuvada " ---" ja seejärel vabastage, töölaud lülitub automaatselt lähtestamisrežiimi, tabel käivitub automaatselt, oodake, kuni see peatub, see tähendab, et initsialiseerimine on edukas

SITZENDE ERINNERUNG

Schalten Sie den Sitzalarm ein:

Halten Sie die Tasten (M) + (2) gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt und der Bildschirm blinkt, um die Uhrzeit anzuzeigen. Klicken Sie auf (M), um die Dauer zu ändern (optional: 30 Minuten / 45 Minuten / 60 Minuten). Wechseln Sie zur gewünschten Zeit, um den Timer zu starten.

Ende der Zeit:

Nach Ablauf der Sitzerinnerung blinkt das Display und zeigt 1 Minute lang „Chr" an. Erfolgt kein weiterer Vorgang, blinkt die Anzeige 5 Minuten später erneut. Wenn nach dreimaligem Wiederholen kein weiterer Vorgang erfolgt, wird das Sitzungserinnerungsprogramm automatisch beendet. Wenn Sie während des Blinkzeitraums die Taste (M) drücken, zeigt das Display „oFF" an, was darauf hinweist, dass das Bewegungserinnerungsprogramm geschlossen ist; Wenn andere Tasten angeklickt werden, zeigt die Anzeigezeit an, dass das Zeitmessprogramm neu gestartet wird.

Sitzerinnerungen manuell deaktivieren:

Halten Sie die Tasten (M) + (2) gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, und auf dem Display wird die Uhrzeit angezeigt. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt die Taste (M) und das Display wird „oFF" sein, um anzuzeigen, dass das Sitzerinnerungsprogramm geschlossen ist.)

Gyroskop-Kollisionsschutz

Kollisionsschutz mit integriertem Gyroskop auf dem Desktop. Wenn die Tischplatte während des Betriebs mit Hindernissen kollidiert oder kippt, stoppt das System automatisch den Betrieb und bewegt sich ein kurzes Stück in die entgegengesetzte Richtung zurück, um Schäden an Personen oder Gegenständen zu vermeiden. (Wärmer Tipp: Obwohl das Produkt über diese Funktion verfügt, probieren Sie es bitte nicht aus. Bitte stellen Sie sicher, dass der Weg des Tisches frei von Hindernissen ist!

Antikollision ein- oder ausschalten:

Halten Sie die Tasten (M) + (3) 10 Sekunden lang gedrückt. Wenn „ACC" angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn „ACU" angezeigt wird, bedeutet dies, dass es eingeschaltet ist.

PROBLEM	PROBLEM URSACHE	ABHILFE
Kein Strom Anzeige	Netzstecker nicht richtig eingesteckt. Es gibt keinen Strom in der Steckdose. Der Strom ist nicht eingeschaltet.	Der Wagenheber muss elektrisch sein. Drücken Sie den Stecker. Schalten Sie den Strom ein.
Kein WLAN Aufladen	Strom nicht angeschlossen. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist. Das Mobilgerät verfügt nicht über WLAN Ladefunktion	Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob Ihr Mobilgerät vorhanden ist kabellose Ladefunktion.

Fehlercodetabelle

Status anzeigen	Erklären	Prozessmodus
E01	A Die Säule ist nicht verbunden	Drücken Sie erneut die Auf- oder Ab-Taste. Es existiert immer noch. Bitte überprüfen Sie die Motorleitung der Säule A
E02	B Die Säule ist nicht verbunden	Drücken Sie erneut die Auf- oder Ab-Taste. Es existiert immer noch. Bitte überprüfen Sie die Motorleitung der Säule B
E03	A Überstrom des Säulenmotors	Drücken Sie erneut die Auf- oder Ab-Taste. Es existiert immer noch. Bitte ersetzen Sie den Motor A oder reduzieren Sie die Last
E04	B Überstrom des Säulenmotors	Drücken Sie erneut die Auf- oder Ab-Taste. Es existiert immer noch. Bitte ersetzen Sie den Motor B oder reduzieren Sie die Last
E05	Ein Hall-Fehler des Säulenmotors	Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste erneut, es existiert immer noch. Bitte überprüfen Sie den Anschluss oder tauschen Sie Motor A aus
E06	B Hall-Fehler des Säulenmotors	Drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste erneut, es existiert immer noch. Bitte überprüfen Sie den Anschluss oder tauschen Sie Motor B aus
E07	Anormale Hauptstromversorgung	Lässt sich nach dem Einschalten nicht beheben, tauschen Sie das Netzteil aus
E08	Der Strom des Säulenmotors ist abnormal	Nach einem Stromausfall kann das Problem nicht behoben werden. Eine Rücksendung ins Werk ist erforderlich
E09	B Der Strom des Säulenmotors ist abnormal	Nach einem Stromausfall kann das Problem nicht behoben werden. Eine Rücksendung ins Werk ist erforderlich
E10	A Die Leistungskomponente von Der Säulenmotor ist kaputt	Nach einem Stromausfall kann das Problem nicht behoben werden. Eine Rücksendung ins Werk ist erforderlich
E11	B Die Leistungskomponente von Der Säulenmotor ist kaputt	Nach einem Stromausfall kann das Problem nicht behoben werden. Eine Rücksendung ins Werk ist erforderlich
E12	Abnormale Lernposition	Realearn-Position
E13	Übertemperaturschutz	Warten Sie, bis die Temperatur sinkt
E14	Ein Säulenmotor steckt fest	Drücken Sie erneut die Auf- oder Ab-Taste. Es existiert immer noch. Bitte ersetzen Sie den Motor A oder reduzieren Sie die Last
E15	B Säulenmotor steckt fest	Drücken Sie erneut die Auf- oder Ab-Taste. Es existiert immer noch. Bitte ersetzen Sie den Motor B oder reduzieren Sie die Last
E16	Positionsungleichgewicht	Initialisiert den Rücksetzvorgang erneut
r5Γ	Illegale Macht o	Initialisiert den Rücksetzvorgang erneut

Entsorgung

Wenn eine Wartung dieses Produkts notwendig wird, tun Sie dies bitte auf umweltfreundliche Weise. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Behörde, um Informationen zu geeigneten Entsorgungs- oder Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe zu erhalten. Entsorgen Sie dieses Produkt oder seine Komponenten nicht im normalen Hausmüll.

Aufmerksamkeit

1. NUTZUNGSBEDINGUNGEN: Das Produkt ist für eine Person konzipiert. Platzieren Sie keine schweren Gegenstände. Das Produkt sollte nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden. Das Produkt ist bestimmungsgemäß zu verwenden.
2. WARTUNG: Kunststoffteile sollten mit einem handelsüblichen, nicht scheuernden Reinigungsmittel für Kunststoffoberflächen gereinigt werden. Die Demontage eines Stuhlelements kann zu einem Stabilitätsverlust des Stuhls führen. Reparaturen oder der Austausch von Komponenten dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden.
3. GARANTIE UND GARANTIE: Das Unternehmen ATTA-1 SIA gewährt eine Produktgarantie in Form einer 12-monatigen Garantie.

(PL) INTELIGENTNY STOLIK 21001

Specyfikacja techniczna

WOLTAŻ	— AC100V-240V /50-60HZ
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	— 100V-240V
CZĘSTOTLIWOŚĆ	— 50-60HZ
PRĄD ZNAMIONOWY	— 1.3A
WARTOŚĆ NOMINALNA	— 29V
PRĄD WYJŚCIOWY	— 1.8A
MAKSYMALNA MOC	— 58W
OBOWIĄZUJĄCA TEMPERATURA OTOCZENIA	— -12°C to +45°C
ŁADOWARKA USB I TYPE-C	— 18 W dla ładowarki USB 45 W dla ładowarki TYPE-C
ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA	— 10 W dla ładowarki bezprzewodowej

Cechy

- bezprzewodowa ładowarka - regulacja wysokości - wejście modelu USB

Ładowarka USB



Proszę połączyć się poprawnie z typem C i ładowarka USB z biurkiem.

Funkcja ładowania bezprzewodowego

W przypadku urządzeń kompatybilnych z ładowaniem bezprzewodowym, połóż telefon na wskaźniku ładowania bezprzewodowego i sprawdź, czy telefon pomyślnie podłączył się do funkcji ładowania. Jeśli nie, przesuń telefon komórkowy w pobliże logo, aż połączenie zostanie pomyślnie nawiązane. Ładowanie bezprzewodowe będzie działać tylko z urządzeniami mobilnymi kompatybilnymi z ładowaniem bezprzewodowym.

bezprzewodowy ładowanie funkcjonować

Niektóre modele telefonów komórkowych odpowiednie do bezprzewodowego ładowania QI to:

Apple
iPhone 8 Series
iPhone X Series
iPhone 11 Series
iPhone 12 Series
iPhone 13 Series
iPhone Se2
iPhone Se3
iPhone 14 Series

Samsung
Galaxy S6-10 Series
Galaxy S20 Series
Galaxy S21 Series
Galaxy Note20 Series
Galaxy S22 Series
Galaxy Z Flip Series
Galaxy Note7 Series
Galaxy W Flip Series
Galaxy Note8 Series
Galaxy Note9 Series
Galaxy Note10 Series

Huawei
Mate20 Series
Mate30 Series
Mate40 Series
P30 Pro
P40 Pro
Mate50 Series

XiaoMi
Xiaomi 9-12 Series
MIX Series

INSTRUKCJE

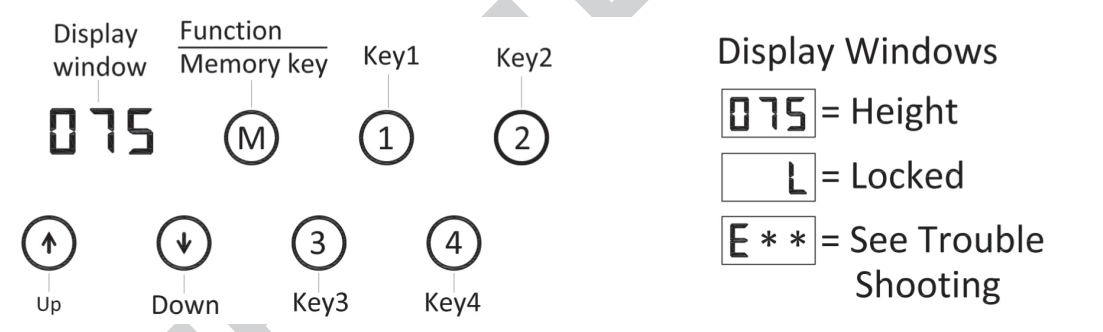

Child lock

Lock: 15 seconds after no operation, display screen will automatically go out and lock. (You can also press the (M) key for 3 seconds to manually lock it)
Unlock: long press (M) key for 3 seconds to unlock the device.

UP AND DOWN FUNCTION

When the (↑) key is pressed, the desktop runs UP until it reaches the highest point of the desktop. When the (↓) key is pressed, the desktop runs DOWN until it reaches the lowest point of the desktop.

LOCATION STORAGE/MEMORY LOCATION QUERY/MEMORY LOCATION RUN

Location to store:

When running to the desired height, short press(M) key, digital tube display "5-", while" - " flashing,at this time press (1)/(2)/(3)/(4) any key to store this position.

Memory location query:

Short press (1)/(2)/(3)/(4) any key, the display flashes the corresponding memory height.

Memory location operation:

Double-click or long press any key (1)/(2)/(3)/(4), the desktop will automatically run to the height of the memory location. During running, any key can stop running.

RE LEARN THE LOWEST POINT OF MACHINERY

After descending to the lowest position, long press the (↓) key for 8 seconds. When the display screen displays "---", release it, and the desktop will automatically learn the lowest position. When the display screen displays normal numbers, the learning process is over. (This operation will not initialize any settings, which can solve the error code "-r5Γ/E16" or inconsistent table leg height)

MECHANICAL ZERO RESET

At the same time, press (↑) and (↓) keys for 5 seconds to display " ---" and then release, the desktop will automatically enter the initialization mode, the table will automatically run, wait to stop, it means that the initialization is successful

PRZYPOMNIENIE O SIEDZENIU

Włącz powiadomienie o siedzeniu:

Przytrzymaj jednocześnie przycisk (M) +(2) przez 3 sekundy, a ekran zacznie migać, wyświetlając godzinę. Kliknij (M), aby przełączyć czas trwania (opcjonalnie: 30 minut / 45 minut / 60 minut). Przełącz na żądany czas, aby uruchomić timer.

Koniec czasu:

Po upływie czasu przypomnienia o siedzeniu wyświetlacz zacznie migać i przez 1 minutę wyświetli się komunikat «Chr». Jeśli nie zostanie wykonana żadna inna operacja, lampka zacznie migać ponownie po 5 minutach. Jeśli po 3 powtórzeniach nie zostanie wykonana żadna inna operacja, program przypomnienia o siedzeniu zostanie automatycznie zamknięty. Jeśli naciśniesz przycisk (M) w czasie migania, na wyświetlaczu pojawi się «oFF», wskazując, że program przypominający o siedzeniu jest zamknięty; jeśli naciśnięto inne klawisze, czas wyświetlania wskazuje, że program pomiaru czasu został uruchomiony ponownie.

Ręcznie wyłącz przypomnienia o siedzeniu:

Przytrzymaj jednocześnie przycisk (M) +(2) przez 3 sekundy, a na wyświetlaczu pojawi się czas. W tym momencie naciśnij przycisk (M), a na wyświetlaczu pojawi się «oFF», wskazując, że program przypominania o siedzeniu jest zamknięty.)

Żyroskopowa ochrona przed kolizją

Zabezpieczenie antykolizyjne z wbudowanym żyroskopem na pulpicie. Jeśli podczas pracy pulpit zderzy się z przeszkodami lub przechyli się, system automatycznie zatrzyma pracę i cofnie się na niewielką odległość w przeciwnym kierunku, aby zapobiec uszkodzeniu ciała ludzkiego lub przedmiotów. (Ciepła wskazówka: chociaż produkt ma tę funkcję, nie próbuj jej używać. Upewnij się, że ścieżka stołu jest wolna od przeszkód!

Włącz lub wyłącz zabezpieczenie przed kolizją:

Przytrzymaj przycisk (M) + (3) przez 10 sekund. Kiedy wyświetli się «ACC», oznacza to wyłączenie, kiedy wyświetli się «ACU» oznacza włączenie.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku awarii należy skorzystać z poniższych rozwiązań, znaleźć prawdopodobne przyczyny i rozwiązać problem, jeśli to nie pomoże, zwrócić się do specjalisty.

PROBLEM	PROBLEM PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak mocy wyświetlacz	Wtyczka zasilania nie jest prawidłowo włożona. W gniazdku nie ma prądu. Zasilanie nie jest włączone.	Podnośnik musi być elektryczny. Naciśnij wtyczkę. Włącz zasilanie.
Brak łączności bezprzewodowej ładowanie	Zasilanie nie jest podłączone. Sprawdź, czy zasilanie jest podłączone i włączone. Urządzenie mobilne nie ma połączenia bezprzewodowego funkcja ładowania	Sprawdź, czy zasilanie jest podłączone i włączone. Sprawdź, czy Twoje urządzenie mobilne ma możliwość ładowania bezprzewodowego.

Tabela kodów błędów

Wyświetl stan	Wyjaśnić	Tryb procesowy
E01	A Kolumna nie jest podłączona	Naciśnij ponownie przycisk w górę lub w dół. Nadal istnieje. Sprawdź linię silnika słupka A
E02	B Kolumna nie jest podłączona	Naciśnij ponownie przycisk w górę lub w dół. Nadal istnieje. Sprawdź linię silnika słupka B
E03	Przetężenie silnika kolumny	Naciśnij ponownie przycisk w górę lub w dół. Nadal istnieje. Proszę wymienić silnik A lub zmniejszyć obciążenie
E04	B Przeciążenie silnika kolumny	Naciśnij ponownie przycisk w górę lub w dół. Nadal istnieje. Proszę wymienić silnik B lub zmniejszyć obciążenie
E05	Awaria Halla silnika kolumny	Naciśnij ponownie przycisk w górę lub w dół, nadal istnieje. Sprawdź połączenie lub wymień silnik A
E06	B Awaria hali silnika kolumny	Naciśnij ponownie przycisk w górę lub w dół, nadal istnieje. Sprawdź połączenie lub wymień silnik B
E07	Nieprawidłowe zasilanie główne	Nie da się wyeliminować po włączeniu zasilania, wymień zasilacz
E08	Prąd silnika kolumny jest nieprawidłowy	Nie można wyeliminować konieczności powrotu do fabryki po utracie zasilania
E09	B Prąd silnika kolumny jest nieprawidłowy	Nie można wyeliminować konieczności powrotu do fabryki po utracie zasilania
E10	A Składnik mocy silnik kolumny jest uszkodzony	Nie można wyeliminować konieczności powrotu do fabryki po utracie zasilania
E11	B Składnik mocy silnik kolumny jest uszkodzony	Nie można wyeliminować konieczności powrotu do fabryki po utracie zasilania
E12	Nieprawidłowa pozycja do nauki	Prawdziwe stanowisko
E13	Ochrona przed nadmierną temperaturą	Poczekaj, aż temperatura spadnie
E14	Silnik kolumny jest zablokowany	Naciśnij ponownie przycisk w górę lub w dół. Nadal istnieje. Proszę wymienić silnik A lub zmniejszyć obciążenie
E15	B Silnik kolumny jest zablokowany	Naciśnij ponownie przycisk w górę lub w dół. Nadal istnieje. Proszę wymienić silnik B lub zmniejszyć obciążenie
E16	Nierównowaga pozycji	Ponownie inicjuje operację resetowania
r5Γ	Nielegalna władza o	Ponownie inicjuje operację resetowania

Sprzedaż

tego produktu staje się konieczne, należy to zrobić w sposób odpowiedzialny dla środowiska. Skontaktuj się z lokalnym biurem lub władzami samorządowymi, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich możliwości utylizacji lub recyklingu w Twojej okolicy. Nie należy wyrzucać tego produktu ani jego komponentów razem z odpadami domowymi.

Uwaga

1. ZASADY KORZYSTANIA: Produkt przeznaczony jest dla jednej osoby. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów. Produktu nie należy pozostawiać w miejscu o dużej wilgotności. Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. KONSERWACJA: Części plastikowe należy czyścić dostępnymi w handlu, nieściernymi środkami czyszczącymi przeznaczonymi do powierzchni plastikowych. Demontaż któregokolwiek elementu krzesła może skutkować utratą stabilności krzesła. Naprawy lub wymiany podzespołów może dokonać wyłącznie przeszkolony personel.
3. GWARANCJA I GWARANCJA: Firma ATTA-1 SIA udziela gwarancji na produkt w formie 12-miesięcznej rękojmi.

(SI) PAMETNA MIZA 21001

Tehnična specifikacija

NAPETOST	— AC100V-240V /50-60HZ
NAZIVNA VHODNA NAPETOST	— 100V-240V
FREKVENCA	— 50-60HZ
NAZIVNI TOK	— 1.3A
NOMINALNA VOITAGE	— 29V
IZHODNI TOK	— 1.8A
NAJVEČJA MOČ	— 58W
VELJAVNA TEMPERATURA OKOLJA	— -12°C to +45°C
POLNILNIK USB & TYPE-C	— 18 W za USB polnilec 45 W za polnilnik TYPE-C
BREZŽIČNI POLNILEC	— 10 W za brezžični polnilnik

Lastnosti

- brezžično polnjenje - nastavljiva višina - vhod modela USB

USB polnilec



Prosimo, pravilno povežite z vrsto C in polnilec USB z mizo.

Funkcija brezžičnega polnjenja

V primeru naprav, ki podpirajo brezžično polnjenje, postavite telefon na indikator brezžičnega polnjenja in preverite, ali je telefon uspešno povezan s funkcijo polnjenja. Če ne, premikajte mobilni telefon blizu logotipa, dokler povezava ni uspešna. Brezžično polnjenje bo delovalo samo z mobilnimi napravami, ki podpirajo brezžično polnjenje.

brezžično polnjenje funkcijo

Nekateri modeli mobilnih telefonov, ki so primerni za brezžično polnjenje QI, so naslednji:

Apple
iPhone 8 Series
iPhone X Series
iPhone 11 Series
iPhone 12 Series
iPhone 13 Series
iPhone Se2
iPhone Se3
iPhone 14 Series

Samsung
Galaxy S6-10 Series
Galaxy S20 Series
Galaxy S21 Series
Galaxy Note20 Series
Galaxy S22 Series
Galaxy Z Flip Series
Galaxy Note7 Series
Galaxy W Flip Series
Galaxy Note8 Series
Galaxy Note9 Series
Galaxy Note10 Series

Huawei
Mate20 Series
Mate30 Series
Mate40 Series
P30 Pro
P40 Pro
Mate50 Series

XiaoMi
Xiaomi 9-12 Series
MIX Series

NAVODILA

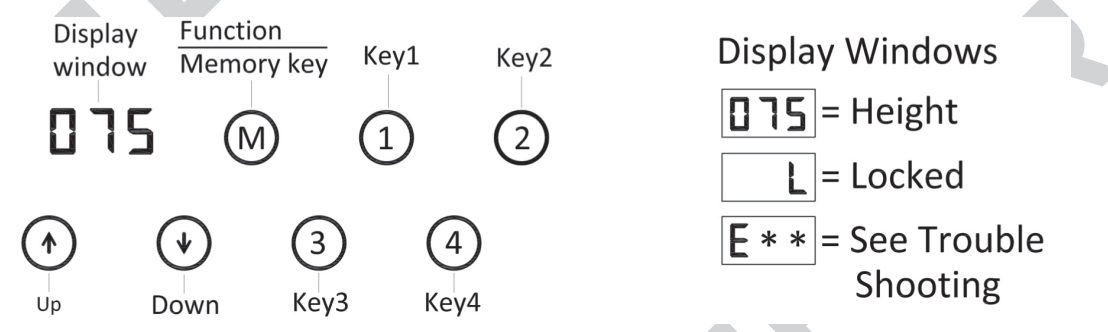

Child lock

Lock: 15 seconds after no operation, display screen will automatically go out and lock. (You can also press the (M) key for 3 seconds to manually lock it)
Unlock: long press (M) key for 3 seconds to unlock the device.

UP AND DOWN FUNCTION

When the (↑) key is pressed, the desktop runs UP until it reaches the highest point of the desktop. When the (↓) key is pressed, the desktop runs DOWN until it reaches the lowest point of the desktop.

LOCATION STORAGE/MEMORY LOCATION QUERY/MEMORY LOCATION RUN

Location to store:

When running to the desired height, short press(M) key, digital tube display "5-", while" - " flashing,at this time press (1)/(2)/(3)/(4) any key to store this position.

Memory location query:

Short press (1)/(2)/(3)/(4) any key, the display flashes the corresponding memory height.

Memory location operation:

Double-click or long press any key (1)/(2)/(3)/(4), the desktop will automatically run to the height of the memory location. During running, any key can stop running.

RE LEARN THE LOWEST POINT OF MACHINERY

After descending to the lowest position, long press the (↓) key for 8 seconds. When the display screen displays "---", release it, and the desktop will automatically learn the lowest position. When the display screen displays normal numbers, the learning process is over. (This operation will not initialize any settings, which can solve the error code "-r5Γ/E16" or inconsistent table leg height)

MECHANICAL ZERO RESET

At the same time, press (↑) and (↓) keys for 5 seconds to display " ---" and then release, the desktop will automatically enter the initialization mode, the table will automatically run, wait to stop, it means that the initialization is successful

OPOMNIK ZA SEDENJE

Vklopite opozorilo o sedenju:

Istočasno držite gumb (M) +(2) za 3 sekunde in zaslon utripa za prikaz časa. Kliknite (M), da preklopite trajanje (izbirno: 30 minut / 45 minut / 60 minut). Preklopite na želeni čas, da zaženete časovnik.

Konec časa:

Po preteku opomnika za čas sedenja bo zaslon utripal in 1 minuto prikazoval «Chr». Če ni druge operacije, bo spet utripal 5 minut kasneje. Če po 3-kratnem ponavljanju ni nobene druge operacije, bo samodejno zapustil program opomnikov za sedenje. Če pritisnete gumb (M) med obdobjem utripanja, se na zaslonu prikaže «oFF», kar pomeni, da je program opominjanja za sedenje zaprt; če kliknete druge tipke, prikazani čas kaže, da se časovni program ponovno zažene.

Ročno izklopite opomnike za sedenje:

Istočasno držite gumb (M) +(2) za 3 sekunde in na zaslonu se bo prikazal čas. V tem času pritisnite gumb (M) in zaslon se bo izklopil, kar pomeni, da je program opomnika za sedenje zaprt.)

Žiroskopska zaščita pred trkom

Zaščita pred trkom z vgrajenim giroskopom na namizju. Če namizje med delovanjem trči ob ovire ali se nagne, bo sistem samodejno ustavil delovanje in se premaknil za kratko razdaljo v nasprotni smeri, da prepreči poškodbe človeškega telesa ali predmetov. (Topel nasvet: Čeprav ima izdelek to funkcijo, je ne poskušajte. Prepričajte se, da na poti mize ni ovir!

Vklopite ali izklopite zaščito pred trkom:

Držite gumb (M) + (3) 10 sekund. Ko je prikazano «ASS», pomeni izklop, ko je prikazano «ACU» pomeni vklop.

Odpravljanje težav

Ko pride do okvare, si oglejte naslednje rešitve, ugotovite domnevne vzroke in rešite težavo; če ti ne pomagajo, se obrnite na strokovnjaka.

TEŽAVA	TEŽAVA VZROK	ODPRAVA
Brez moči zaslon	Napajalni vtič ni pravilno vstavljen. V vtičnici ni električne energije. Napajanje ni vklopljeno.	Vtičnica mora biti električna. Pritisnite vtič. Vklopite napajanje.
Brez brezžičnega omrežja polnjenje	Napajanje ni priključeno. Preverite, ali je napajanje priključeno in vklopljeno. Mobilna naprava nima brezžične povezave funkcija polnjenja	Preverite, ali je napajanje priključeno in vklopljeno. Preverite, ali ima vaša mobilna naprava možnost brezžičnega polnjenja.

Tabela kod napak

Prikaz statusa	Pojasni	Procesni način
E01	A Kolona ni povezana	Ponovno pritisnite gumb gor ali dol. Še vedno obstaja. Preverite motorno linijo stebra A
E02	B Stolpec ni povezan	Ponovno pritisnite gumb gor ali dol. Še vedno obstaja. Preverite motorni vod stebra B
E03	Prekomerni tok motorja stebra	Ponovno pritisnite gumb gor ali dol. Še vedno obstaja. Zamenjajte motor A ali zmanjšajte obremenitev
E04	B Prekomerni tok motorja stebra	Ponovno pritisnite gumb gor ali dol. Še vedno obstaja. Zamenjajte motor B ali zmanjšajte obremenitev
E05	Hallova okvara motorja stebra	Ponovno pritisnite gumb gor ali dol, še vedno obstaja. Preverite povezavo ali zamenjajte motor A
E06	B Hallova okvara motorja stebra	Ponovno pritisnite gumb gor ali dol, še vedno obstaja. Preverite povezavo ali zamenjajte motor B
E07	Nenormalno glavno napajanje	Po napajanju ni mogoče odpraviti, zamenjajte napajalnik
E08	Tok motorja kolone je nenormalen	Ni mogoče odpraviti po izpadu električne energije, vrniti se v tovarno
E09	B Tok motorja stebra je nenormalen	Ni mogoče odpraviti po izpadu električne energije, vrniti se v tovarno
E10	A Komponenta moči motor kolone je pokvarjen	Ni mogoče odpraviti po izpadu električne energije, vrniti se v tovarno
E11	B Komponenta moči motor kolone je pokvarjen	Ni mogoče odpraviti po izpadu električne energije, vrniti se v tovarno
E12	Nenormalen položaj pri učenju	Snov pridobi položaj
E13	Zaščita pred previsoko temperaturo	Počakajte, da temperatura pade
E14	Motor kolone se je zataknil	Ponovno pritisnite gumb gor ali dol. Še vedno obstaja. Zamenjajte motor A ali zmanjšajte obremenitev
E15	B Motor stebra je zataknjen	Ponovno pritisnite gumb gor ali dol. Še vedno obstaja. Zamenjajte motor B ali zmanjšajte obremenitev
E16	Neuravnoteženost položaja	Ponovno inicializira operacijo ponastavitve
r5Γ	Nezakonita moč o	Ponovno inicializira operacijo ponastavitve

Odstranjevanje

tega izdelka postane potrebno, naredite to na okolju prijazen način. Obrnite se na lokalni vladni urad ali organ za ustrezne možnosti odlaganja ali recikliranja na vašem območju. Tega izdelka ali njegovih sestavnih delov ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke.

Pozor

1. POGOJI UPORABE: Izdelek je namenjen eni osebi. Ne postavljajte težkih predmetov. Izdelka ne smete puščati v prostoru z visoko vlažnostjo. Izdelek je treba uporabljati v skladu s predvidenim namenom.
2. VZDRŽEVANJE: Plastične dele čistite s komercialno dostopnimi neabrazivnimi čistilnimi sredstvi, namenjenimi za plastične površine. Razstavljanje katerega koli elementa stola lahko povzroči izgubo stabilnosti stola. Popravilo ali zamenjavo komponent lahko opravi samo usposobljeno osebje.
3. GARANCIJA IN GARANCIJA: Podjetje ATTA-1 SIA zagotavlja garancijo na izdelek v obliki 12-mesečne garancije.

THORGEON

21001-2

SMART DESK 21001 21002

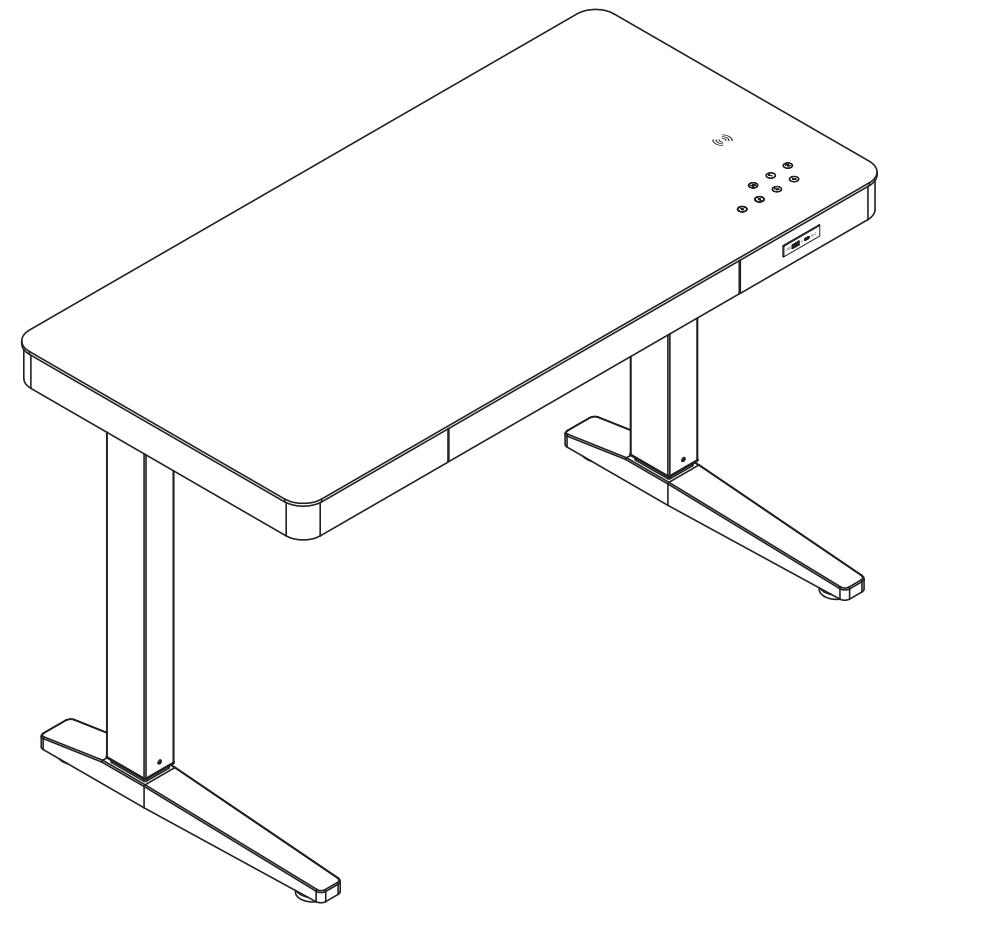

INSTRUCTION

EN DE PL SI RU LT LV EST

RU УМНЫЙ СТОЛ 21001

Технические данные

НАПРЯЖЕНИЕ	— AC100V-240V /50-60HZ
НОМИНАЛЬНОЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	— 100V-240V
ЧАСТОТА	— 50-60HZ
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	— 1.3A
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	— 29V
ВЫХОДНОЙ ТОК	— 1.8A
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	— 58W
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	— -12°C to +45°C
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB И ТИПА-C	— 18 Вт для зарядного устройства USB 45 Вт для зарядного устройства TYPE-C
БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	— 10 Вт для беспроводного зарядного устройства

Функции

- беспроводное зарядное устройство - регулировка по высоте - USB вход

USB зарядное устройство



Пожалуйста, подключайтесь к коннекторам TYPE-C и USB, учитывая их выходную мощность.

Функция беспроводной зарядки

В случае, если ваше устройство совместимо с функцией беспроводной зарядки, поместите телефон на индикатор беспроводной зарядки и проверьте, производится ли зарядка телефона. Если нет, двигайте мобильный телефон ближе к логотипу, пока соединение не будет успешным. Беспроводная зарядка будет работать только с мобильными устройствами, совместимыми с функцией беспроводной зарядки.

функция беспроводной зарядки

Некоторые модели мобильных телефонов, совместимые с беспроводной зарядкой QI:

Apple
iPhone 8 Series
iPhone X Series
iPhone 11 Series
iPhone 12 Series
iPhone 13 Series
iPhone Se2
iPhone Se3
iPhone 14 Series

Samsung
Galaxy S6-10 Series
Galaxy S20 Series
Galaxy S21 Series
Galaxy Note20 Series
Galaxy S22 Series
Galaxy Z Flip Series
Galaxy Note7 Series
Galaxy W Flip Series
Galaxy Note8 Series
Galaxy Note9 Series
Galaxy Note10 Series

Huawei
Mate20 Series
Mate30 Series
Mate40 Series
P30 Pro
P40 Pro
Mate50 Series

XiaoMi
Xiaomi 9-12 Series
MIX Series

ИНСТРУКЦИИ

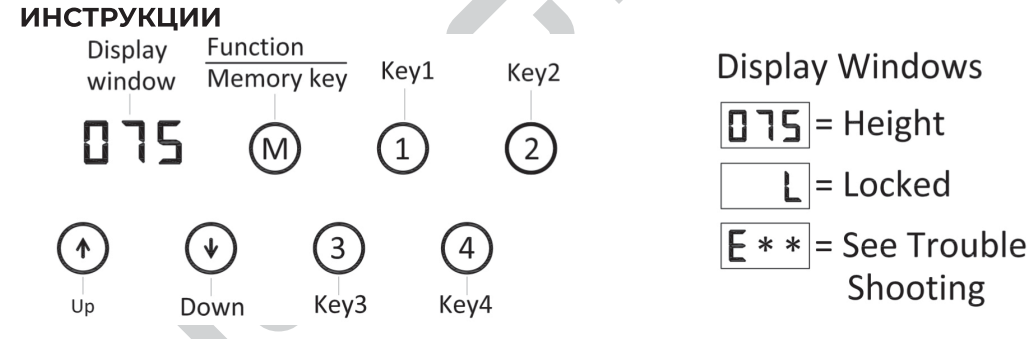

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

Блокировка: через 15 секунд после бездействия экран дисплея автоматически погаснет и заблокируется. (Вы также можете нажать кнопку (М) и удерживать ее в течение 3 секунд, чтобы заблокировать экран вручную)

Разблокировка: нажмите и удерживайте кнопку (М) в течение 3 секунд, чтобы разблокировать устройство.

Функция ВВЕРХ и ВНИЗ

При зажатии клавиши (↑) рабочий стол поднимается ВВЕРХ, пока не достигнет самой высокой точки рабочего стола. При зажатии клавиши (↓) рабочий стол перемещается ВНИЗ, пока не достигнет самой нижней точки.

СОХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТОЛА / ЗАПРОС ВЫСОТЫ СТОЛА В ЯЧЕЙКЕ ПАМЯТИ / УСТАНОВКА ВЫСОТЫ СТОЛА ПО ЯЧЕЙКЕ ПАМЯТИ

Сохранение положения стола:

При достижении желаемой высоты, кратковременно нажмите кнопку (М), на цифровом дисплее появится «S-» («-» мигает). В это время нажмите любую кнопку ячейки памяти (1)/(2)/(3)/(4) для сохранения положения стола.

Запрос высоты стола в ячейке памяти:

Коротко нажмите (1)/(2)/(3)/(4), на дисплее отобразится соответствующая сохраненная высота стола.

Установка высоты стола по ячейке памяти:

Дважды щелкните или нажмите и удерживайте клавишу (1)/(2)/(3)/(4) - рабочий стол автоматически поднимется на сохраненную высоту.

Калибровка нижней точки стола

После опускания в самое нижнее положение нажмите и удерживайте кнопку (↓) в течение 8 секунд. Когда на экране дисплея отобразится «---», отпустите ее, и рабочий стол автоматически запомнит самое нижнее положение. Когда на экране дисплея появятся нормальные цифры, процесс окончен. (Эта операция не инициализирует какие-либо настройки, но может устранить ошибки с кодами «-r5Г/E16» или непостоянную высоту стола при использовании сохранённых настроек)

Механический сброс до заводских настроек

Одновременно нажмите и удерживайте клавиши (↑) и (↓) в течение 5 секунд, пока на дисплее не отобразиться «---», а затем отпустите. Рабочий стол автоматически перейдет в режим инициализации, стол автоматически запустится. Дождитесь остановки стола – это будет означать, что инициализация прошла успешно

НАПОМИНАНИЕ «В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ»

Включение оповещения:

Одновременно удерживайте кнопку (М) + (2) в течение 3 секунд, экран начнет мигать, показывая время. Нажмите (М), чтобы установить время таймера (на выбор: 30 минут/45 минут/60 минут). Переключитесь на нужное время, чтобы запустить таймер.

Конец таймера:

После окончания установленного времени, на экране начнет мигать напоминание «Chr» в течение 1 минуты. Если не было выполнено никаких действий, индикатор снова начнет мигать через 5 минут. Если после 3-кратного повторения цикла не будет выполнено никаких действий, программа автоматически выйдет из программы напоминания «В положении сидя». Если вы нажмете кнопку (М) во время мигания, на дисплее отобразится «oFF», указывая, что программа напоминания о сидячем положении закрыта; если нажаты другие клавиши, время на дисплее указывает на перезапуск программы отсчета времени.

Ручное отключите напоминания «В положении сидя»:

Удерживайте одновременно кнопку (М) + (2) в течение 3 секунд, и на экране дисплея отобразится время. В это время нажмите кнопку (М), и на дисплее появится надпись «oFF», указывающая, что программа напоминания отключена.

Защита от столкновений

Защита от столкновений со встроенным гироскопом. Если рабочий стол сталкивается с препятствиями или наклоняется во время работы, система автоматически прекращает работу и отодвигается на небольшое расстояние в противоположном направлении, чтобы предотвратить повреждение тела человека или окружающих предметов. (Совет: хотя продукт имеет эту функцию, не пытайтесь использовать ее намеренно. Убедитесь, что на пути движения стола нет препятствий!)

Включение и отключения функции предотвращения столкновений:

Удерживайте кнопку (М) + (3) в течение 10 секунд. Отображении «ACC» означает выключение функции, при отображении «ACU» — включение.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Отсутствие изображения на экране	Вилка питания вставлена не до конца. В розетке нет питания. Питание не включено.	Вставьте вилку питания до конца Включите питание.
Нет беспроводной зарядки	Питание не подключено. Мобильное устройство не поддерживает функцию беспроводной зарядки	Убедитесь, что питание подключено. Проверьте, поддерживает ли устройство функцию беспроводной зарядки

Таблица кодов ошибок

Статус отображения	Объяснение	Режим процесса
E01	Стойка «А» не подключена	Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» еще раз. Если ошибка осталась - проверьте линию двигателя стойки «А».
E02	Стойка «В» не подключена	Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» еще раз. Если ошибка осталась - проверьте линию двигателя стойки «В»
E03	Перегрузка по току двигателя стойки «А»	Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» еще раз. Если ошибка осталась - замените двигатель «А» или уменьшите нагрузку.
E04	В Перегрузка по току двигателя стойки «В»	Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» еще раз. Если ошибка осталась - замените двигатель «В» или уменьшите нагрузку.
E05	Отказ двигателя стойки «А»	Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» еще раз. Если ошибка осталась - проверьте соединение или замените двигатель «А».
E06	В Отказ двигателя стойки «В»	Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» еще раз. Если ошибка осталась - проверьте соединение или замените двигатель «В».
E07	Неправильный основной источник питания	Невозможно устранить после подачи питания, замените источник питания.
E08	Неправильный ток двигателя стойки «А»	Невозможно устранить, после потери питания необходимо вернуть на завод.
E09	Неправильный ток двигателя стойки «В»	Невозможно устранить, после потери питания необходимо вернуть на завод.
E10	Поломка силовых элементов мотора стойки «А»	Невозможно устранить, после потери питания необходимо вернуть на завод.
E11	Поломка силовых элементов мотора стойки «В»	Невозможно устранить, после потери питания необходимо вернуть на завод.
E12	Сбой нижней точки	Откалибруйте нижней точки стола
E13	Защита от перегрева	Подождите, пока температура упадет
E14	Двигатель стойки «А» застрял	Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» еще раз. Если ошибка осталась - проверьте соединение или замените двигатель «А».
E15	Двигатель стойки «В» застрял	Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» еще раз. Если ошибка осталась - проверьте соединение или замените двигатель «В».
E16	Дисбаланс положения стола	Инициализируйте операцию сброса до заводских настроек
r5Г	Сбой мощности	Инициализируйте операцию сброса до заводских настроек

Если утилизация этого продукта необходима, пожалуйста, делайте это с заботой об окружающей среде. Свяжитесь с местным правительственным учреждением, чтобы узнать о подходящих вариантах утилизации или переработки в вашем регионе. Не выбрасывайте данное изделие или его компоненты вместе с бытовыми отходами.

Внимание

1. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Продукт рассчитан для использования одним человеком. Не ставьте на стол тяжелые предметы. Продукт нельзя оставлять в местах с повышенной влажностью. Продукт следует использовать в соответствии с его назначением.
2. ОБСЛУЖИВАНИЕ: Пластиковые детали следует очищать имеющимися в продаже неабразивными чистящими средствами, предназначенными для пластиковых поверхностей. Разборка любого элемента стола может привести к потере устойчивости. Ремонт или замену компонентов может производить только обученный персонал.
3. ГАРАНТИЯ И ГАРАНТИЯ: Компания ATTA-1 SIA предоставляет гарантию на продукцию в виде 12-месячной гарантии.

LT SMART STALAS 21001

Techninė specifikacija

ĮTAMPA	— AC100V-240V /50-60HZ
VALDYMO ĮVESTIES ĮTAMPA	— 100V-240V
DAŽNIS	— 50-60HZ
ĮVERTINTA SROVĖ	— 1.3A
NOMINALUS VOITAŽAS	— 29V
IŠĖJIMO SROVĖ	— 1.8A
MAKSIMALI GALIA	— 58W
TAIKOMA APLINKOS TEMPERATŪRA	— -12°C to +45°C
USB IR C TIPO Įkroviklis	- 18W USB įkrovikliui 45 W TYPE-C įkrovikliui
BEVIELIS ĮKROVIKLIS	- 10 W belaidžiam įkrovikliui

Funkcijas

- bezvadu lādētājs - regulējams augstums - USB modeļa ieeja

USB įkroviklis



Teisingai prijunkite naudodami tipą C ir USB įkroviklis su stalu.

Belaidžio įkrovimo funkcija

Jei prietaisai yra suderinami su belaidžiu įkrovimu, uždėkite telefoną ant belaidžio įkrovimo indikatoriaus ir patikrinkite, ar telefonas sėkmingai prijungtas prie įkrovimo funkcijos. Jei ne, perkelkite mobilųjį telefoną šalia logotipo, kol ryšys bus sėkmingas. Belaidis įkrovimas veiks tik su belaidžiu įkrovimu suderinamuose mobiliuosiuose įrenginiuose.

bevielis įkrovimas funkcija

Kai kurie mobiliųjų telefonų modeliai, tinkami belaidžiam QI įkrovimui, yra šie:

Apple
iPhone 8 Series
iPhone X Series
iPhone 11 Series
iPhone 12 Series
iPhone 13 Series
iPhone Se2
iPhone Se3
iPhone 14 Series

Samsung
Galaxy S6-10 Series
Galaxy S20 Series
Galaxy S21 Series
Galaxy Note20 Series
Galaxy S22 Series
Galaxy Z Flip Series
Galaxy Note7 Series
Galaxy W Flip Series
Galaxy Note8 Series
Galaxy Note9 Series
Galaxy Note10 Series

Huawei
Mate20 Series
Mate30 Series
Mate40 Series
P30 Pro
P40 Pro
Mate50 Series

XiaoMi
Xiaomi 9-12 Series
MIX Series

INSTRUKCIJOS

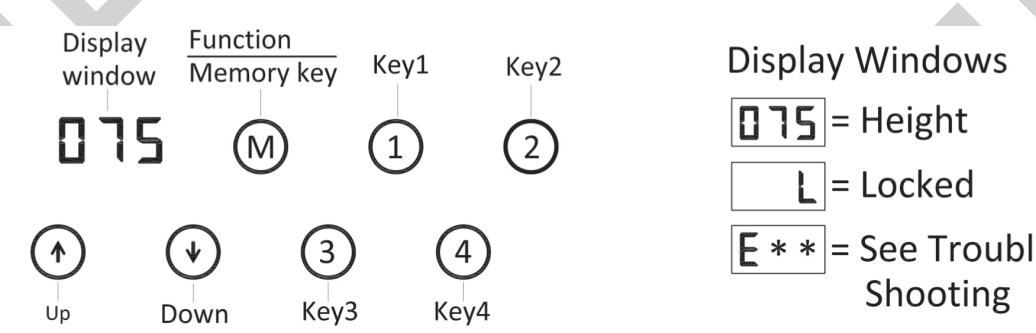

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

Užraktas: 15 sekundžių po to, kai neatliksite jokios operacijos, ekranas automatiškai užges ir užrakintas. (Jei norite rankiniu būdu užrakinti, taip pat galite paspausti mygtuką (M) 3 sekundes)

Atrakinti: ilgai paspauskite (M) mygtuką 3 sekundes, kad atrakintumėte įrenginį.

UP ir DOWN funkcija

Kai paspaudžiamas (↑) klavišas, darbalaukis važiuoja AUKŠTYN, kol pasiekia aukščiausią darbalaukio tašką. Kai paspaudžiamas (↓) klavišas, darbalaukis paleidžiamas žemyn, kol pasiekia žemiausią darbalaukio tašką.

VIETOS SAUGYKLA/ATMINTIES VIETOS UŽKLAUSA/ATMINTIES VIETOS PALEIDIMAS

Sandėliavimo vieta:

Kai bėgate iki norimo aukščio, trumpai paspauskite (M) mygtuką, skaitmeninis vamzdelis rodomas „5-“, o mirksi“ – „ šiuo metu paspauskite (1)/(2)/(3)/(4) bet kurį klavišą, kad išsaugoti šią poziciją.

Atminties vietos užklausa:

Trumpai paspaudus (1)/(2)/(3)/(4) bet kurį klavišą, ekrane mirksi atitinkamas atminties aukštis.

Atminties vietos veikimas:

Dukart spustelėkite arba ilgai paspauskite bet kurį klavišą (1)/(2)/(3)/(4), darbalaukis automatiškai paleis iki atminties vietos aukščio. Veikimo metu bet kuris klavišas gali nustoti veikti.

IŠ NAUJO IŠMOKITE ŽEMIAUSIĄ TECHNIKOS TAŠKĄ

Nusileidę į žemiausią padėtį, ilgai paspauskite (↓) mygtuką 8 sekundes. Kai ekrane rodoma „---“, atleiskite jį ir darbalaukis automatiškai sužinos žemiausią padėtį. Kai ekrane rodomi įprasti skaičiai, mokymosi procesas baigtas. (Ši operacija neinicijuos jokių nustatymų, kurie gali išspręsti klaidos kodą „-г5Г/E16“ arba nenuoseklų stalo kojos aukštį)

MECHANINIS NULIO ATSTATYMAS

Tuo pačiu metu paspauskite (↑) ir (↓) klavišus 5 sekundes, kad būtų rodomas " ---", tada atleiskite, darbalaukis automatiškai persijungs į inicijavimo režimą, lentelė bus automatiškai paleista, palaukite, kol sustos, tai reiškia, kad inicijavimas sėkmingas

SĖDĖJIMO PRIMINIMAS

Įjunkite sėdėjimo įspėjimą:

Tuo pačiu metu 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką (M) + (2), ir ekranas mirksės, kad būtų rodomas laikas. Spustelėkite (M), kad perjungtumėte trukmę (pasirenkama: 30 minučių / 45 minučių / 60 minučių). Perjunkite į norimą laiką, kad paleistumėte laikmatį.

Laiko pabaiga:

Pasibaigus sėdėjimo priminimo laikui, ekranas mirksės ir 1 minutę bus rodomas „Chr“. Jei nėra jokios kitos operacijos, po 5 minučių jis vėl mirksės. Jei pakartojus 3 kartus nėra jokios kitos operacijos, ji automatiškai išeis iš sėdėjimo priminimo programos. Jei mirksėjimo metu paspausite (M) mygtuką, ekrane bus rodoma „OFF“ (išjungta), nurodant, kad sėslaus priminimo programa uždaryta; jei paspaudžiami kiti klavišai, rodomas laikas rodo, kad laiko nustatymo programa paleidžiama iš naujo.

Rankiniu būdu išjunkite sėdėjimo priminimus:

Vienu metu 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką (M) + (2), ir ekrane bus rodomas laikas. Šiuo metu paspauskite mygtuką (M) ir ekranas bus „IŠJUNGTAS“, rodantis, kad sėslaus priminimo programa uždaryta.)

Giroskopo apsauga nuo susidūrimo

Apsauga nuo susidūrimo su įmontuotu giroskopu darbalaukyje. Jei darbo metu darbalaukis susidurs su kliūtimis arba pasvirs, sistema automatiškai nustos veikti ir pajudės trumpą atstumą priešinga kryptimi, kad būtų išvengta žalos žmogui ar daiktams. (Šiltas patarimas: nors gaminys turi šią funkciją, prašome to nebandyti. Įsitikinkite, kad stalo kelias yra be kliūčių!

Įjunkite arba išjunkite susidūrimo apsaugą:

10 sekundžių laikykite nuspaudę mygtuką (M) + (3). Kai rodoma «ACC», tai rodo išjungimą, kai rodoma «ACU» rodo įjungimą.

Gedimų šalinimas

Įvykus gedimui, vadovaukitės toliau pateiktais sprendimais, išsiaiškinkite galimas priežastis ir išspręskite problemą. Jei tai nepadeda, kreipkitės į specialistą.

PROBLEMA	PROBLEMOS PRIEŽASTIS IŠGYNIMO	PRIEMONĖS
Nėra galios ekranas	Maitinimo kištukas netinkamai įkištas. Kištukiniame lizde nėra maitinimo. Maitinimas neįjungtas.	Lizdas turi būti elektrinis. Paspauskite kištuką. Įjunkite maitinimą.
Nėra belaidžio ryšio įkrovimas	Maitinimas neprijungtas. Patikrinkite, ar prijungtas ir įjungtas maitinimas. Mobilusis įrenginys neturi belaidžio ryšio įkrovimo funkcija	Patikrinkite, ar prijungtas ir įjungtas maitinimas. Patikrinkite, ar jūsų mobiliajame įrenginyje yra belaidžio įkrovimo galimybė.

Klaidų kodų lentelė

Ekrano būsena	Paaiškinkite	Proceso režimas
E01	A Stulpelis neprijungtas	Dar kartą paspauskite mygtuką aukštyn arba žemyn. Jis vis dar egzistuoja. Patikrinkite A statramsčio variklio liniją
E02	B Kolonėlė neprijungta	Dar kartą paspauskite mygtuką aukštyn arba žemyn. Jis vis dar egzistuoja. Patikrinkite B statramsčio variklio liniją
E03	A Stulpelio variklio viršsrovė	Dar kartą paspauskite mygtuką aukštyn arba žemyn. Jis vis dar egzistuoja. Pakeiskite variklį A arba sumažinkite apkrovą
E04	B Stulpelio variklio viršsrovė	Dar kartą paspauskite mygtuką aukštyn arba žemyn. Jis vis dar egzistuoja. Pakeiskite variklį B arba sumažinkite apkrovą
E05	Kolonėlės variklio „Hall“ gedimas	Dar kartą paspauskite aukštyn arba žemyn mygtuką, jis vis dar egzistuoja. Patikrinkite jungtį arba pakeiskite variklį A
E06	B Kolonos variklio salės gedimas	Dar kartą paspauskite aukštyn arba žemyn mygtuką, jis vis dar egzistuoja. Patikrinkite jungtį arba pakeiskite variklį B
E07	Nenormalus pagrindinis maitinimo šaltinis	Neįmanoma pašalinti po maitinimo, pakeiskite maitinimo šaltinį
E08	Kolonėlės variklio srovė yra nenormali	Neįmanoma pašalinti po elektros energijos praradimo poreikio grįžti į gamyklą
E09	B Kolonėlės variklio srovė yra nenormali	Neįmanoma pašalinti po elektros energijos praradimo poreikio grįžti į gamyklą
E10	A Galios komponentas sugedo kolonėlės variklis	Neįmanoma pašalinti po elektros energijos praradimo poreikio grįžti į gamyklą
E11	B Galios komponentas sugedo kolonėlės variklis	Neįmanoma pašalinti po elektros energijos praradimo poreikio grįžti į gamyklą
E12	Nenormali mokymosi padėtis	Realaus mokymosi pozicija
E13	Apsauga nuo perkaitimo	Palaukite, kol temperatūra nukris
E14	Užstrigo kolonėlės variklis	Dar kartą paspauskite mygtuką aukštyn arba žemyn. Jis vis dar egzistuoja. Pakeiskite variklį A arba sumažinkite apkrovą
E15	B Kolonėlės variklis užstrigo	Dar kartą paspauskite mygtuką aukštyn arba žemyn. Jis vis dar egzistuoja. Pakeiskite variklį B arba sumažinkite apkrovą
E16	Pozicijos disbalansas	Iš naujo inicijuoja atstatymo operaciją
r5Г	Neteisėta valdžia o	Iš naujo inicijuoja atstatymo operaciją

Išmetimas šio gaminio naudojimas tampa būtinas, darykite tai atsakingai aplinkai. Kreipkitės į vietos valdžios įstaigą arba instituciją dėl tinkamų atliekų šalinimo arba perdirbimo jūsų vietovėje galimybių. Neišmeskite šio gaminio ar jo komponentų kartu su bendromis buitinėmis atliekomis.

Dėmesio

1. NAUDOJIMO SĄLYGOS: Prekė skirta vienam asmeniui. Nedėkite sunkių daiktų. Produkto negalima palikti vietoje, kurioje yra daug drėgmės. Produktas turi būti naudojamas pagal paskirtį.

2. PRIEŽIŪRA: Plastikines dalis reikia valyti prekyboje esančiomis neabrazyvinėmis valymo priemonėmis, skirtomis plastikiniams paviršiams valyti. Išardę bet kurį kėdės elementą galite prarasti kėdės stabilumą. Taisyti arba pakeisti komponentus gali tik apmokytas personalas.

3. GARANTIJA IR GARANTIJA: Įmonė ATTA-1 SIA suteikia gaminiui garantiją 12 mėnesių garantijos forma.

LV VIEDĀS GALDS 21001

Tehniskā specifikācija

SPRIEGUMS	— AC100V-240V /50-60HZ
NOMINĀLAIS IENĀKOŠAIS SPRIEGUMS	— 100V-240V
FREKVENCE	— 50-60HZ
NOMINĀLĀ STRĀVA	— 1.3A
NOMINĀLAIS SPRIEGUMS	— 29V
IZEJAS STRĀVA	— 1.8A
MAKSIMĀLĀ JAUDA	— 58W
PIEMĒROTĀ VIDĒJĀ TEMPERATŪRA	— -12°C to +45°C
USB UN TYPE-C LĀDĒTĀJS	— 18W USB lādētājam 45 W TYPE-C lādētājam
BEZVADU LĀDĒTĀJS	— 10 W bezvadu lādētājam

Funkcijas

- bezvadu lādētājs - regulējams augstums - USB ieeja

USB lādētājs



Lūdzu, savienojiet ar TYPE-C un USB savienotājiem, ņemot vērā to izejas jaudu.

Bezvadu uzlādes funkcija

Ja ierīce ir saderīga ar bezvadu uzlādes funkciju, novietojiet tālruni uz bezvadu uzlādes indikatora un pārbaudiet, vai tālrunis lādējas. Ja nē, pietuviniet mobilo tālruni tuvāk logotipam, līdz savienojums ir veiksmīgs. Bezvadu uzlāde darbojas tikai ar mobilajām ierīcēm, kas ir saderīgas ar bezvadu uzlādes funkciju.

bezvadu uzlāde funkciju

Daži mobilo tālruņu modeļi, kuri ir saderīgi ar QI bezvadu lādētāju:

Apple
iPhone 8 Series
iPhone X Series
iPhone 11 Series
iPhone 12 Series
iPhone 13 Series
iPhone Se2
iPhone Se3
iPhone 14 Series

Samsung
Galaxy S6-10 Series
Galaxy S20 Series
Galaxy S21 Series
Galaxy Note20 Series
Galaxy S22 Series
Galaxy Z Flip Series
Galaxy Note7 Series
Galaxy W Flip Series
Galaxy Note8 Series
Galaxy Note9 Series
Galaxy Note10 Series

Huawei
Mate20 Series
Mate30 Series
Mate40 Series
P30 Pro
P40 Pro
Mate50 Series

XiaoMi
Xiaomi 9-12 Series
MIX Series

NORĀDĪJUMI

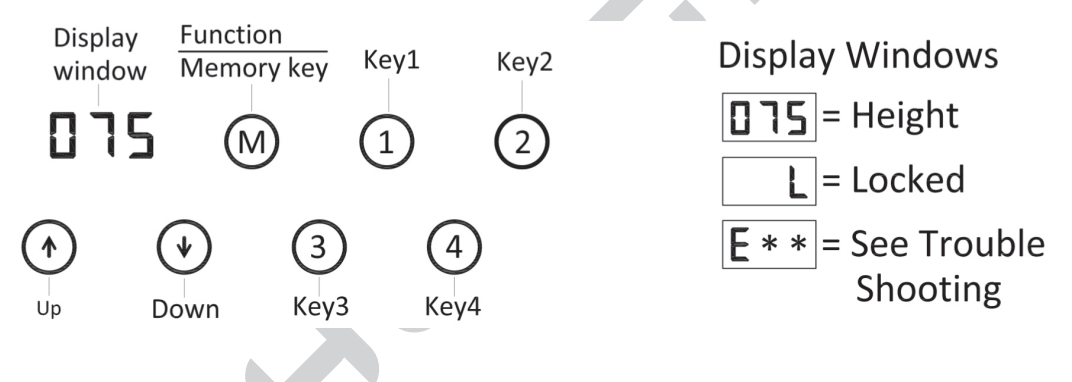

BĒRNU AIZSARDZĪBA

Bloķēšana: Pēc 15 sekunžu bezdarbības ekrāns automātiski aptumst un bloķējas. (Lai manuāli bloķētu ekrānu, varat arī nospiest un turēt pogu (M) 3 sekunžu laikā.) Atbloķēšana: Nospiediet un turiet pogu (M) 3 sekunžu laikā, lai atbloķētu ierīci.

UP un DOWN funkcija

Kad tiek nospiests taustiņš (↑), darbvirsma iet uz augšu, līdz tā sasniedz darbvirsmas augstāko punktu. Kad tiek nospiests taustiņš (↓), darbvirsma darbojas LEJĀ, līdz tā sasniedz zemāko darbvirsmas punktu.

Galda pozīcijas saglabāšana / Saglabnātā galda augstuma pieprasīšana atmiņas šūnā / Galda augstuma iestatīšana no atmiņas šūnas

Galda pozīcijas saglabāšana:

Pēc vajadzīgā augstuma uzstādīšanas, īsi nospiediet taustiņu (M), kamēr digitālais displejs uzrāda "S-", kur "-" mirgo. Nospiežot taustiņu (1)/(2)/(3)/(4), Jūs izvēlaties atmiņas šūnu, kurā tiek saglabāts galda augstums.

Saglabnātā galda augstuma pieprasīšana atmiņas šūnā:

Īsi nospiežot taustiņu (1)/(2)/(3)/(4), displejā mirgos galda augstums atbilstošs atmiņas šūnai.

Galda augstuma iestatīšana no atmiņas šūnas:

Veiciet dubultklikšķi vai ilgi nospiediet jebkuru taustiņu (1)/(2)/(3)/(4), lai ustādītu galda augstumu atbilstoši atmiņas šūnai.

Zemākā punkta kalibrēšana

Pēc nolaišanas līdz zemākajam punktam nospiediet un turiet nospiestu (↓) pogu 8 sekundes. Kad displejā parādīsies “---”, atlaidiet to, un darbvirsma automātiski iegaumēs zemāko pozīciju. Kad displeja ekrānā parādās normāli skaitļi, process ir pabeigts. (Šī darbība neveic iestatījumu inicializāciju, bet var izdzēst kļūdas ar kodiem “-g5G/E16” vai nekonsekventu galda augstumu, ja tiek izmantoti saglabātie iestatījumi).

Mehāniskā rūpnīcas atiestatīšana

Nospiediet un turiet vienlaicīgi taustiņus (↑) un (↓) 5 sekundes, līdz displejā parādās “---”, un pēc tam atlaidiet. Darbvirsma automātiski pāries inicializācijas režīmā, un galds automātiski sāks darboties. Pagaidiet, līdz darbvirsma

ATGĀDINĀJUMS “SĒDUS STĀVOKLĪ”

Paziņojuma ieslēgšana:

Vienlaikus turiet (M) + (2) 3 sekundes, ekrāns sāks mirgot, lai parādītu laiku. Nospiediet (M), lai iestatītu taimera laiku (30 minūtes/45 minūtes/60 minūtes). Pārslēdziet uz vēlamo laiku, lai iedarbinātu taimeri.

Taimera beigas:

Pēc iestatītā laika beigām ekrānā uz 1 minūti sāks mirgot atgādinājums “Chr”. Ja nav veiktas nekādas darbības, pēc 5 minūtēm displejs atkal sāks mirgot. Ja pēc cikla trim atkārtošanas reizēm netiek veikta nekāda darbība, programma automātiski pārtrauks atgādinājuma programmu “Sēdus stāvoklī”. Ja nospiežat taustiņu (M), kamēr tas mirgo, displejā parādās “oFF”, kas norāda, ka sēdēšanas stāvokļa atgādinājuma programma ir izslēgta; ja tiek nospiesti citi taustiņi, displejā redzamais laiks norāda, ka taimera programma ir atsākta.

Manuāli deaktivizējiet atgādinājumu “Sēdus stāvoklī”:

Nospiediet vienlaicīgi (M) + (2) pogu 3 sekundes, un uz ekrāna parādīsies laiks. Šajā laikā nospiediet (M) pogu, un displejā parādīsies “oFF”, kas norāda, ka atgādinājuma programma ir deaktivizēta.

Aizsardzība pret sadursmēm

Aizsardzība pret sadursmēm ar integrētu žiroskopu. Ja darbvirsma darbības laikā saduras ar šķēršļiem vai sasveras, sistēma automātiski pārtrauc darbību un pārvietojas nelielu attālumu pretējā virzienā, lai novērstu cilvēka ķermeņa vai apkārtējo objektu bojājumus. (Padoms: lai gan izstrādājumam ir šī funkcija, nemēģiniet to izmantot apzināti. Pārliecinieties, ka galda kustības ceļā nav šķēršļu!)

Sadursmju novēršanas funkcijas ieslēgšana un izslēgšana:

Nospiediet un turiet nospiestu (M) + (3) pogu 10 sekundes. Kad tiek parādīts “ACC”, funkcija ir izslēgta; kad tiek parādīts “ACU”, funkcija ir ieslēgta.

Problēmu novēršana

Ja rodas darbības traucējumi, izmantojiet šādus risinājumus. Tālāk ir norādīti iespējamie cēloņi un traucējumu novēršanas metodes. Ja tās nepalīdz, konsultējieties ar speciālistu.

CĒLOŅS	AIZSARDZĪBA	NOVĒRŠANA
Ekrānā nav attēla	Strāvas kontaktdakša nav pilnībā ievietota. Kontaktligzdā nav strāvas. Nav ieslēgts strāvas padeves avots.	Ievietojiet strāvas kontaktdakšu līdz galam. Ieslēdziet strāvas padevi.
Nav bezvadu uzlādes	Strāvas padeve nav pieslēgta. Mobilā ierīce neatbalsta bezvadu uzlādes funkciju.	Pārbaudiet, vai ir pieslēgts strāvas padeves avots. Pārbaudiet, vai ierīce atbalsta bezvadu uzlādes funkciju.

Kļūdu kodu tabula

Displeja statuss	Paskaidrojums	Procesa režīms
E01	Statīvs “A” nav pievienots	Vēlreiz nospiediet pogu “uz augšu” vai “uz leju”. Ja kļūda saglabājas - pārbaudiet “A” balsta motora līniju.
E02	Statīvs “B” nav pievienots	Vēlreiz nospiediet pogu “uz augšu” vai “uz leju”. Ja kļūda saglabājas, pārbaudiet statņa motora līniju “B”.
E03	A Statīvs “A” motora strāvas pārslodze	Vēlreiz nospiediet pogu “uz augšu” vai “uz leju”. Ja kļūda saglabājas - nomainiet motoru “A” vai samaziniet slodzi.
E04	Statīva “B” motora strāvas pārslodze	Vēlreiz nospiediet pogu “uz augšu” vai “uz leju”. Ja kļūda saglabājas, nomainiet motoru “B” vai samaziniet slodzi.
E05	Statņa “A” motora atteice	Vēlreiz nospiediet pogu “uz augšu” vai “uz leju”. Ja kļūda saglabājas - pārbaudiet savienojumu vai nomainiet motoru “A”.
E06	Statņa “B” motora atteice	Vēlreiz nospiediet pogu “uz augšu” vai “uz leju”. Ja kļūda saglabājas - pārbaudiet savienojumu vai nomainiet motoru “B”.
E07	Nepareizs galvenais barošanas avots	Nav iespējams novērst pēc barošanas padeves, nomainiet barošanas avotu.
E08	Nepareiza statīva “A” statīva motora strāva	Nevar novērst pēc barošanas padeves zuduma, atgriezties rūpnīcā.
E09	Nepareiza statīva “B” statīva motora strāva	Pēc barošanas padeves zuduma nevar novērst, atgriezties rūpnīcā.
E10	Statīva “A” motora motora jaudas komponentu kļūme	Pēc barošanas padeves zuduma nevar novērst, atgriezties rūpnīcā.
E11	Statīva “B” motora jaudas komponentu kļūme	Nevar novērst, pēc strāvas padeves zuduma jānogādā atpakaļ rūpnīcā.
E12	Zemā punkta kļūme	Kalibrējiet galda apakšējo punktu
E13	Pārkaršanas aizsardzība	Pagaidiet, līdz temperatūra pazeminās
E14	Aizstrēdzis A balsta motors	Vēlreiz nospiediet augšējo vai apakšējo pogu. Ja kļūda saglabājas - pārbaudiet savienojumu vai nomainiet motoru “A”.
E15	Iestrēdzis statnes “B” motors	Vēlreiz nospiediet pogu “uz augšu” vai “uz leju”. Ja kļūda saglabājas, pārbaudiet savienojumu vai nomainiet motoru “B”.
E16	Galda stāvokļa nelīdzsvarotība	Inicializēt rūpnīcas atiestatīšanas darbību
r5Г	Strāvas padeves traucējumi	Inicializēt rūpnīcas atiestatīšanas darbību

Ja šo produktu ir nepieciešams utilizēt, lūdzu, dariet to videi draudzīgā veidā. Sazinieties ar vietējo pašvaldības iestādi, lai uzzinātu par piemērotām utilizācijas vai pārstrādes iespējām jūsu reģionā. Neizmetiet šo izstrādājumu vai tā sastāvdaļas kopā ar sadzīves atkritumiem.

Uzmanību

1. Lietošanas nosacījumi: Izstrādājums ir paredzēts lietošanai vienai personai. Nenovietojiet uz galda smagus priekšmetus. Izstrādājumu nedrīkst atstāt vietās ar augstu mitruma līmeni. Izstrādājums jālieto saskaņā ar tam paredzēto lietojumu.
2. UZTURĒŠANA: Plastmasas daļas jātīra ar tirdzniecībā pieejamiem neabrazīviem tīrīšanas līdzekļiem, kas paredzēti plastmasas virsmām. Jebkuras galda sastāvdaļas demontāža var izraisīt stabilitātes zudumu. Sastāvdaļas drīkst remontēt vai nomainīt tikai apmācīts personāls.
3. ATTA-1 SIA sniedz 12 mēnešu garantiju.

EST NUTIKAS TABEL 21001

Tehniline spetsifikatsioon

PINGE	— AC100V-240V /50-60HZ
NIMELINE SISENDPINGE	— 100V-240V
SAGEDUS	— 50-60HZ
HINNAGA VOOLU	— 1.3A
NOMINAALNE VOITAGE	— 29V
VÄLJANDUSVOOL	— 1.8A
MAKSIMAALNE VÕIMSUS	— 58W
KOHALDATAV KESKKONNA TEMPERATUUR	— -12°C to +45°C
USB- JA TÜÜP-C LAADIJA	- 18W USB-laadija jaoks 45 W TYPE-C laadija jaoks
Traadita laadija	- 10 W juhtmevaba laadija jaoks

Omadused

- juhtmevaba laadija - reguleeritava kõrgusega - USB mudeli sisend

USB laadija



Ühendage tüübiga õigesti C ja USB laadija koos lauaga.

Juhtmeta laadimise funktsioon

Juhtmeta laadimisega ühilduvate seadmete puhul pange telefon juhtmevaba laadimise indikaatorile ja kontrollige, kas telefon on laadimisfunktsiooniga edukalt ühendatud. Kui ei, siis liigutage mobiiltelefoni logo lähedale, kuni ühendus õnnestub. Juhtmeta laadimine töötab ainult juhtmevaba laadimisega ühilduvate mobiilseadmetega.

juhtmevaba laadimine funktsiooni

Mõned QI juhtmeta laadimiseks sobivad mobiiltelefonimudelid on järgmised:

Apple
iPhone 8 Series
iPhone X Series
iPhone 11 Series
iPhone 12 Series
iPhone 13 Series
iPhone Se2
iPhone Se3
iPhone 14 Series

Samsung
Galaxy S6-10 Series
Galaxy S20 Series
Galaxy S21 Series
Galaxy Note20 Series
Galaxy S22 Series
Galaxy Z Flip Series
Galaxy Note7 Series
Galaxy W Flip Series
Galaxy Note8 Series
Galaxy Note9 Series
Galaxy Note10 Series

Huawei
Mate20 Series
Mate30 Series
Mate40 Series
P30 Pro
P40 Pro
Mate50 Series

XiaoMi
Xiaomi 9-12 Series
MIX Series

JUHISED

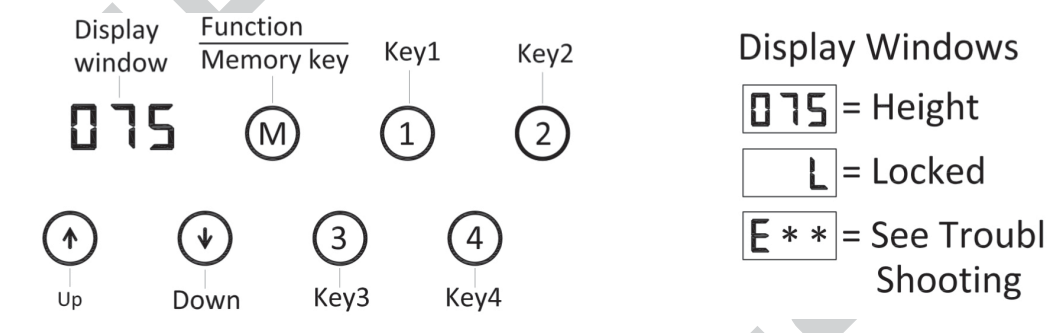

Lapselukk

Lukustus: 15 sekundit pärast toimingu sooritamist kustub ekraan automaatselt ja lukustub. (Samuti võite selle käsitsi lukustamiseks vajutada klahvi (M) 3 sekundit)

Avamine: seadme avamiseks vajutage klahvi (M) pikalt 3 sekundit.

UP JA DOWN FUNKTSIOON

Klahvi (↑) vajutamisel jookseb töölaud ÜLES, kuni jõuab töölaua kõrgeima punktini. Klahvi (↓) vajutamisel jookseb töölaud ALLA, kuni jõuab töölaua madalaimasse punkti.

ASUKOHASALVESTUS/MÄLU ASUKOHA PÄRING/MÄLU ASUKOHA KÄIVITAMINE

Hoidmiskoht:

Soovitud kõrgusele jooksmisel vajutage lühidalt (M) klahvi, digitaaltoru näidik "5-", samal ajal kui" - " vilgub, sel ajal vajutage (1)/(2)/(3)/(4) mis tahes klahvi, et salvestage see asend.

Mälu asukoha päring:

Vajutage lühidalt (1)/(2)/(3)/(4) mis tahes klahvi, ekraanil vilgub vastav mälukõrgus.

Mälu asukoha toimimine:

Topeltklõpsake või vajutage pikalt mis tahes klahvi (1)/(2)/(3)/(4), töölaud jookseb automaatselt mälu asukoha kõrgusele. Töötamise ajal võib mis tahes võti töötamise lõpetada.

ÕPPIGE UUESTI MASINATE MADALAIM PUNKT

Pärast madalaimasse asendisse laskumist vajutage klahvi (↓) 8 sekundit pikalt. Kui ekraanil kuvatakse "---", vabastage see ja töölaud õpib automaatselt tundma madalaima positsiooni. Kui ekraanil kuvatakse tavalisi numbreid, on õppeprotsess lõppenud. (See toiming ei lähtesta ühtegi seadet, mis võib lahendada veakoodi "-r5Г/E16" või ebaühtlase lauajala kõrguse)

MEHAANILINE NULLI LÄHTESTAMINE

Samal ajal vajutage (↑) ja (↓) klahve 5 sekundit, et kuvada " ---" ja seejärel vabastage, töölaud lülitub automaatselt lähtestamisrežiimi, tabel käivitub automaatselt, oodake, kuni see peatub, see tähendab, et initsialiseerimine on edukas

ISTUMISMEELDETULETUS

Lülitage istumishoiatus sisse:

Hoidke nuppu (M) +(2) samal ajal all 3 sekundit ja ekraan hakkab kellaaja kuvamiseks vilkuma. Kestuse muutmiseks klõpsake (M) (valikuline: 30 minutit / 45 minutit / 60 minutit). Lülitage taimeri käivitamiseks soovitud ajale.

Aja lõpp:

Pärast istumise meeldetuletust hakkab ekraan vilkuma ja kuvab 1 minutiks "Chr". Kui muud toimingut ei tehta, vilgub see uuesti 5 minuti pärast. Kui pärast 3-kordset kordamist muud toimingut ei tehta, väljub see automaatselt istumismeeldetuletusprogrammist. Kui vajutate vilkumise ajal nuppu (M), kuvatakse ekraanil "oFF", mis näitab, et istuv meeldetuletusprogramm on suletud; kui klõpsate teisi klahve, näitab kuvamisaeg, et ajastusprogramm on taaskäivitatud.

Istumismeeldetuletuste käsitsi väljalülitamine:

Hoidke nuppu (M) + (2) samal ajal all 3 sekundit ja ekraanile kuvatakse kellaaeg. Sel ajal vajutage nuppu (M) ja ekraan lülitub välja, mis näitab, et istuv meeldetuletusprogramm on suletud.)

Güroskoop kokkupõrkevastane kaitse

Kokkupõrkevastane kaitse töölauale sisseehitatud güroskoobiga. Kui töölaud põrkab töötamise ajal kokku takistustega või kaldub, peatab süsteem automaatselt töö ja liigub väikese vahemaa tagasi vastupidises suunas, et vältida inimkeha või esemete kahjustamist. (Soe näpunäide: Kuigi tootel on see funktsioon, ärge proovige seda. Veenduge, et laua teekond oleks takistusteta!

Lülitage kokkupõrketõrje sisse või välja:

Hoidke (M) + (3) nuppu 10 sekundit all. Kui kuvatakse "ACC", näitab see väljalülitamist, kui kuvatakse "ACU", näitab sisselülitamist.

Tõrkeotsing

Kui ilmneb rike, vaadake järgmisi lahendusi, selgitage välja oletatavad põhjused ja lahendage probleem. Kui need ei aita, pöörduge spetsialisti poole.

PROBLEEM	PROBLEEM PÕHJUS	LAHENDUS
Pole jõudu kuva	Toitejuhe pole korralikult sisestatud. Pistikupesas pole voolu. Toide ei ole sisse lülitatud.	The jack must be electrical. PresTungraua peab olema elektriline. Vajutage pistikut.
Traadita pole laadimine	Toide pole ühendatud. Kontrollige, kas toide on ühendatud ja sisse lülitatud. Mobiilseadmel pole traadita ühendust laadimisfunktsioon	Lülitage toide sisse. Kontrollige, kas toide on ühendatud ja sisse lülitatud. Kontrollige, kas teie mobiilseadmes on juhtmevaba laadimise võimalus.

Veakoodide tabel

Kuva olek	Selgitage	Protsessi režiim
E01	A Veerg pole ühendatud	Vajutage uuesti üles või alla nuppu. See on endiselt olemas. Kontrollige A-samba mootoriliini
E02	B Kolonn ei ole ühendatud	Vajutage uuesti üles või alla nuppu. See on endiselt olemas. Palun kontrollige sammas B mootoriliini
E03	A Kolonni mootori ülevool	Vajutage uuesti üles või alla nuppu. See on endiselt olemas. Vahetage mootor A välja või vähendage koormust
E04	B Kolonni mootori ülevool	Vajutage uuesti üles või alla nuppu. See on endiselt olemas. Vahetage mootor B välja või vähendage koormust
E05	Kolonni mootori Halli rike	Vajutage uuesti üles või alla nuppu, see on endiselt olemas. Kontrollige ühendust või vahetage mootor A välja
E06	B Kolonni mootori saali rike	Vajutage uuesti üles või alla nuppu, see on endiselt olemas. Kontrollige ühendust või vahetage mootor B välja
E07	Ebanormaalne põhitoiteallikas	Pärast toidet ei saa kõrvaldada, vahetage toiteplokk välja
E08	Kolonni mootori vool on ebanormaalne	Ei saa kõrvaldada pärast voolukadu vajadust naasta tehasesse
E09	B Kolonni mootori vool on ebanormaalne	Ei saa kõrvaldada pärast voolukadu vajadust naasta tehasesse
E10	A Toitekomponent kolonni mootor on katki	Ei saa kõrvaldada pärast voolukadu vajadust naasta tehasesse
E11	B Toitekomponent kolonni mootor on katki	Ei saa kõrvaldada pärast voolukadu vajadust naasta tehasesse
E12	Ebanormaalne õppimisasend	Päris õppimise positsioon
E13	Ülekuumenemise kaitse	Oodake, kuni temperatuur langeb
E14	Kolonni mootor on kinni jäänud	Vajutage uuesti üles või alla nuppu. See on endiselt olemas. Vahetage mootor A välja või vähendage koormust
E15	B Kolonni mootor on kinni jäänud	Vajutage uuesti üles või alla nuppu. See on endiselt olemas. Vahetage mootor B välja või vähendage koormust
E16	Positsiooni tasakaalustamatus	Taaskäivitab lähtestamistoimingu
r5Г	Ebaseaduslik võim o	Taaskäivitab lähtestamistoimingu

Utiliseerimine selle toote kasutamine muutub vajalikuks, tehke seda keskkonnasõbralikul viisil. Sobivate kõrvaldamis- või ringlussevõtuvõimaluste kohta oma piirkonnas võtke ühendust kohaliku omavalitsuse asutusega. Ärge visake seda toodet ega selle komponente koos tavaliste olmejäätmetega.

Tähelepanu

1. KASUTATINGIMUSED: Toode on mõeldud ühele inimesele. Ärge asetage raskeid esemeid. Toodet ei tohi jätta kõrge õhuniiskusega kohta. Toodet tuleb kasutada vastavalt selle ettenähtud otstarbele.

2. HOOLDUS: plastosi tuleb puhastada kaubanduslikult saadavate mitteabrasiivsete puhastusvahenditega, mis on ette nähtud plastpindade puhastamiseks. Mis tahes tooli elemendi lahtivõtmine võib kaasa tuua tooli stabiilsuse kaotuse. Komponente võivad remontida või asendada ainult koolitatud töötajad.

3. GARANTII JA GARANTII: Ettevõte ATTA-1 SIA annab tootele garantii 12-kuulise garantii näol.

THORGEON

SMART DESK 21001 21002

Scan me
www.thorgeon.com/21001

Scan me
www.thorgeon.com/21002

Manufactured in PRC

www.thorgeon.com
SIA "ATTA-1", Daugavgrivas street 77
Riga, Latvia, LV-1007