

Esmi Sense FDP Ugunsdrošības panelis

Lietotāja rokasgrāmata
O1884LV3



Ugunsdrošības paneļa pārskats




Pirms ugunsdrošības paneļa lietošanas rūpīgi izlasiet šīs norādes. Glabājiet šo rokasgrāmatu ugunsgrēka noteikšanas paneļa tuvumā.



Izvēlnes pārlūkošana

Lai atvērtu izvēlni, pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāju kustības virzienā un nospiediet **ritenpogu**.

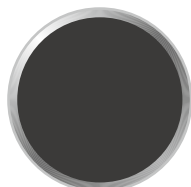

Lai izvēlnē dotos uz augšu vai uz leju, pagrieziet **izvēlnes rullīti**.



Lai apstiprinātu izvēli, izvēlnē nospiediet **ritenpogu**. Lai dotos atpakaļ, nospiediet **Escape pogu**.

Ugunsgrēka trauksmes gadījumā

2 ZONĀS IR IZCĒLIES UGUNSGRĒKS

Zona 0001
2 adresēs ir izcēlies ugunsgrēks

UGUNSGRĒKS 1/2

Galvenā izvēlne >

Atspējot >

Adrese 01.001 1/2

Adrese 01.002 2/2

Iespējot >

Zona 0002
1 adresē ir izcēlies ugunsgrēks

UGUNSGRĒKS 2/2



Šīs darbības drīkst veikt tikai ugunsdzēsēji.



Atspējot signalizācijas tikai uz laiku. Lai ieslēgtu signalizāciju, skatiet *Kā izslēgt/ieslēgt funkcijas*.



Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar jūsu Schneider Electric pakalpojumu sniedzēju.

Lai atiestatītu uz noklusējuma režīmu:



Pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāju kustības virzienā

Zummeris



Nospiediet, lai apturētu paneļa zummeri.


Klusums/
skan



Nospiediet, lai apklusinātu visas signalizācijas ierīces (Nospiediet vēlreiz, lai atkal ieslēgtu signalizācijas ierīces).



Nospiediet **Vairāk trausmju** vai pagrieziet **izvēlnes rullīti**, lai apskatītu visas zonas ar signalizāciju. Nospiediet **riteņpogu**, lai apskatītu signalizācijas atrašanās vietas. Novērsiet apstākļus, kas izraisīja signalizāciju.

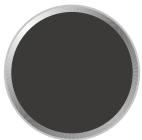

Nospiediet un turiet, līdz sākas atiestatīšanas process (piecas sekundes).

Atiestatīt



Ja sistēma neveic trausmes atiestatīšanu:

Atspējot



Nospiediet, lai atspējotu trausmes ierīces adresi.

Atiestatīt




Nospiediet un turiet, līdz sākas atiestatīšanas process (piecas sekundes).

Trausme turpinās

Gatavs

Pirmtrauksmes signāla gadījumā

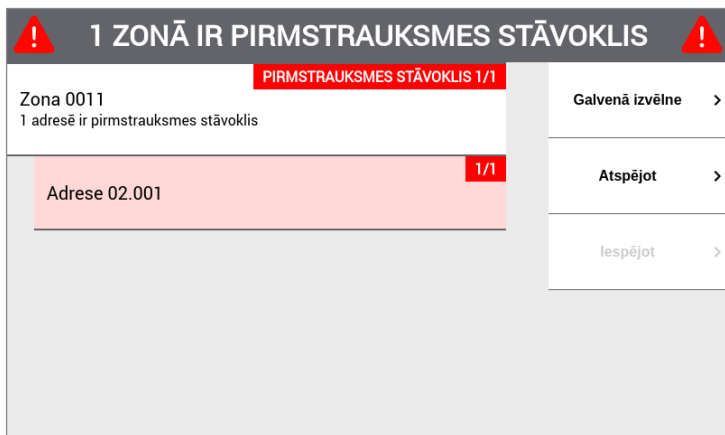

Atspējot signalizācijas tikai uz laiku. Lai ieslēgtu signalizāciju, skatiet *Kā izslēgt/ieslēgt funkcijas*.



Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar jūsu Schneider Electric pakalpojumu sniedzēju.

Lai atiestatītu uz noklusējuma režīmu:



Pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāju kustības virzienā

Zummeris



Nospiediet, lai apturētu paneļa zumberi.

Klusums/
skan



Nospiediet, lai apstiprinātu pirmtrauksmes signālus.

Vairāk trausmju



Nospiediet **Vairāk trausmju** vai pagrieziet **izvēlnes rullīti**, lai apskatītu visas zonas ar signalizāciju. Nospiediet **riteņpogu**, lai apskatītu signalizācijas atrašanās vietas. Novērsiet apstākļus, kas izraisīja signalizāciju.

Atiestatīt



Nospiediet un turiet, līdz sākas atiestatīšanas process (piecas sekundes).

Ja sistēma neveic pirmtrauksmes signālu atiestatīšanu:

Atspējot



Nospiediet, lai atspējotu trausmes ierīces adresi.

Atiestatīt




Nospiediet un turiet, līdz sākas atiestatīšanas process (piecas sekundes).

Trauksme turpinās

Gatavs

Papildus trauksme

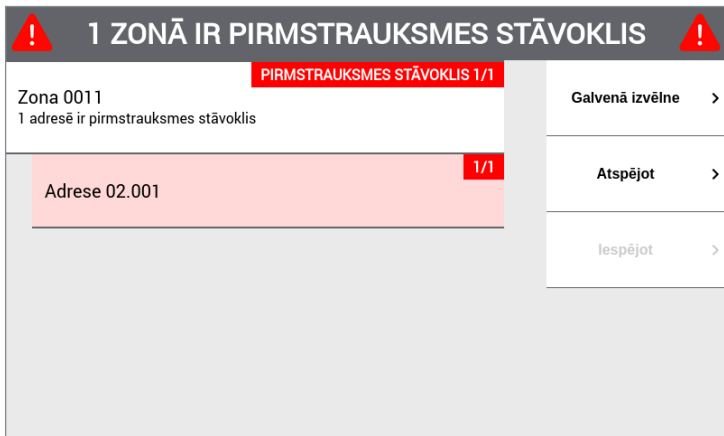


Atspējot signalizācijas tikai uz laiku. Lai ieslēgtu signalizāciju, skatiet *Kā izslēgt/ieslēgt funkcijas*.



Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar jūsu Schneider Electric pakalpojumu sniedzēju.

Pēc papildus trauksmes detektors aktivizē pirmstauksmes signālu:

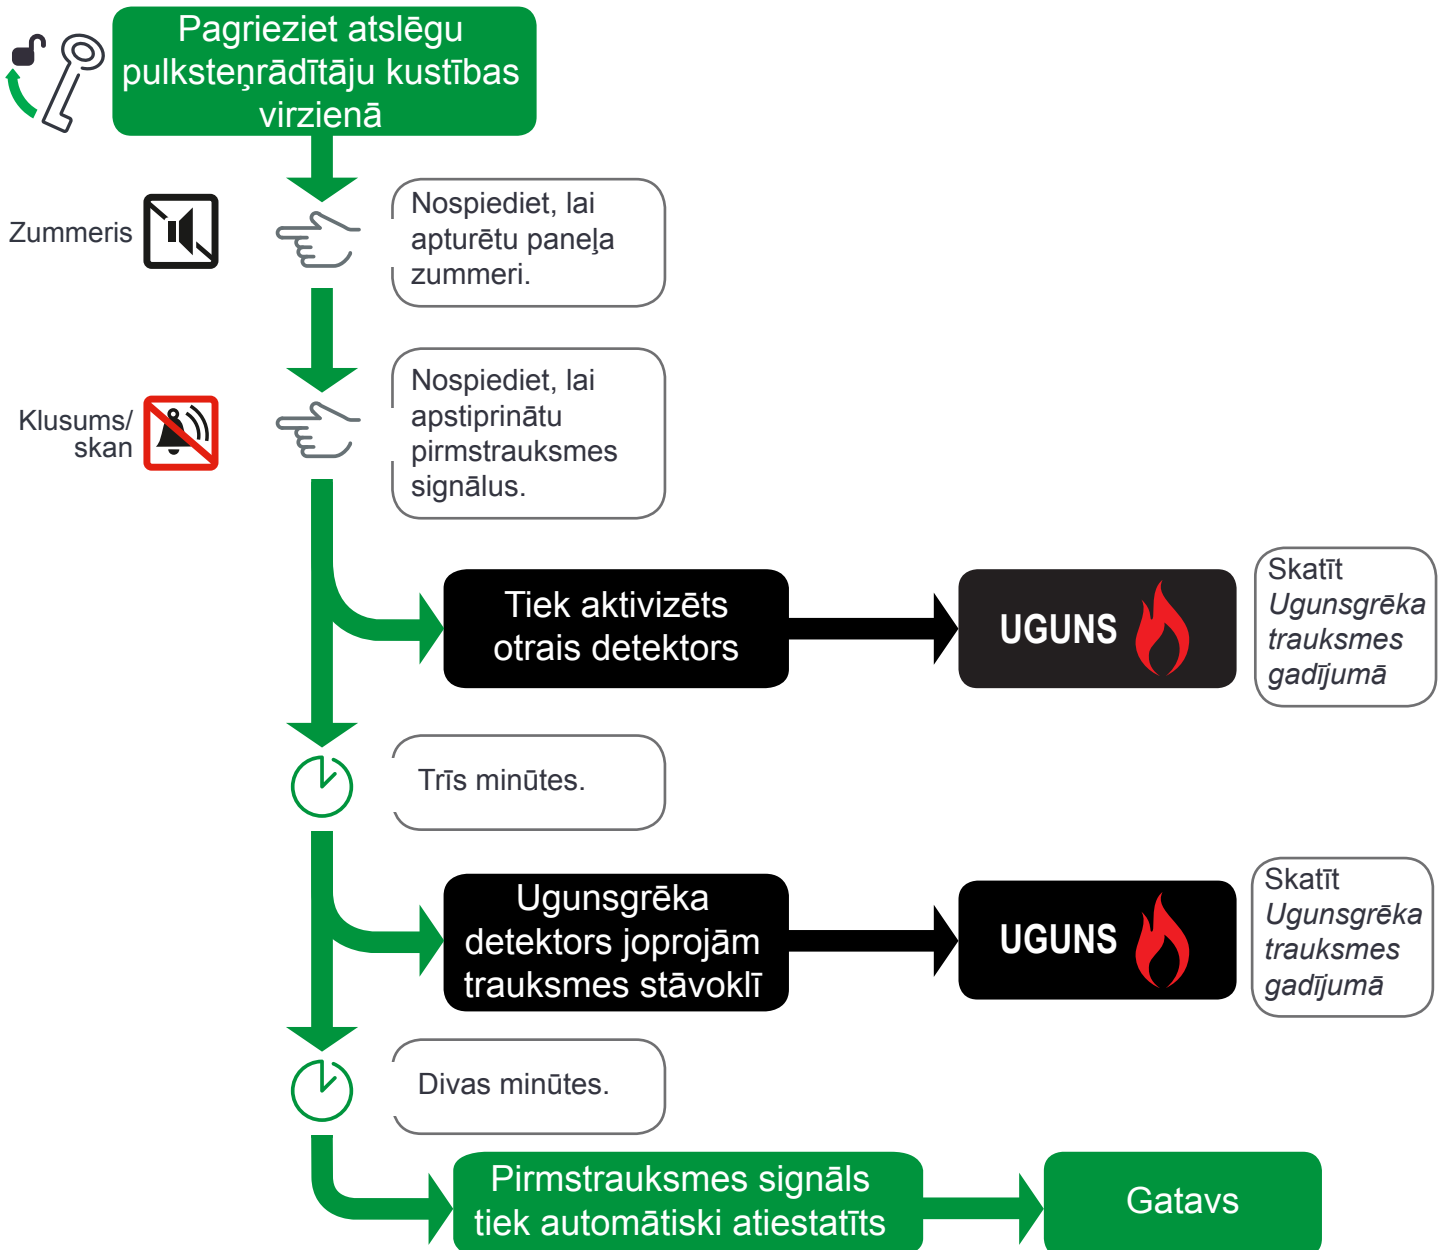

Aizturētā trauksme

1 ZONĀ IR IZCĒLIES UGUNSGRĒKS

Zona 0001
1 adresē ir izcēlies ugunsgrēks T1 = 00:53

UGUNSGRĒKS 1/1

Galvenā izvēlne >

IEGŪT VAIRĀK LAIKA >

Fire alarm in 00:54 (T1)

Nospiediet ritenīša pogu, lai skatītu adreses




Atspējot signalizācijas tikai uz laiku. Lai ieslēgtu signalizāciju, skatiet *Kā izslēgt/ieslēgt funkcijas*.



Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar jūsu Schneider Electric pakalpojumu sniedzēju.

Pēc detektora aktivizē aizturēto trauksmi:

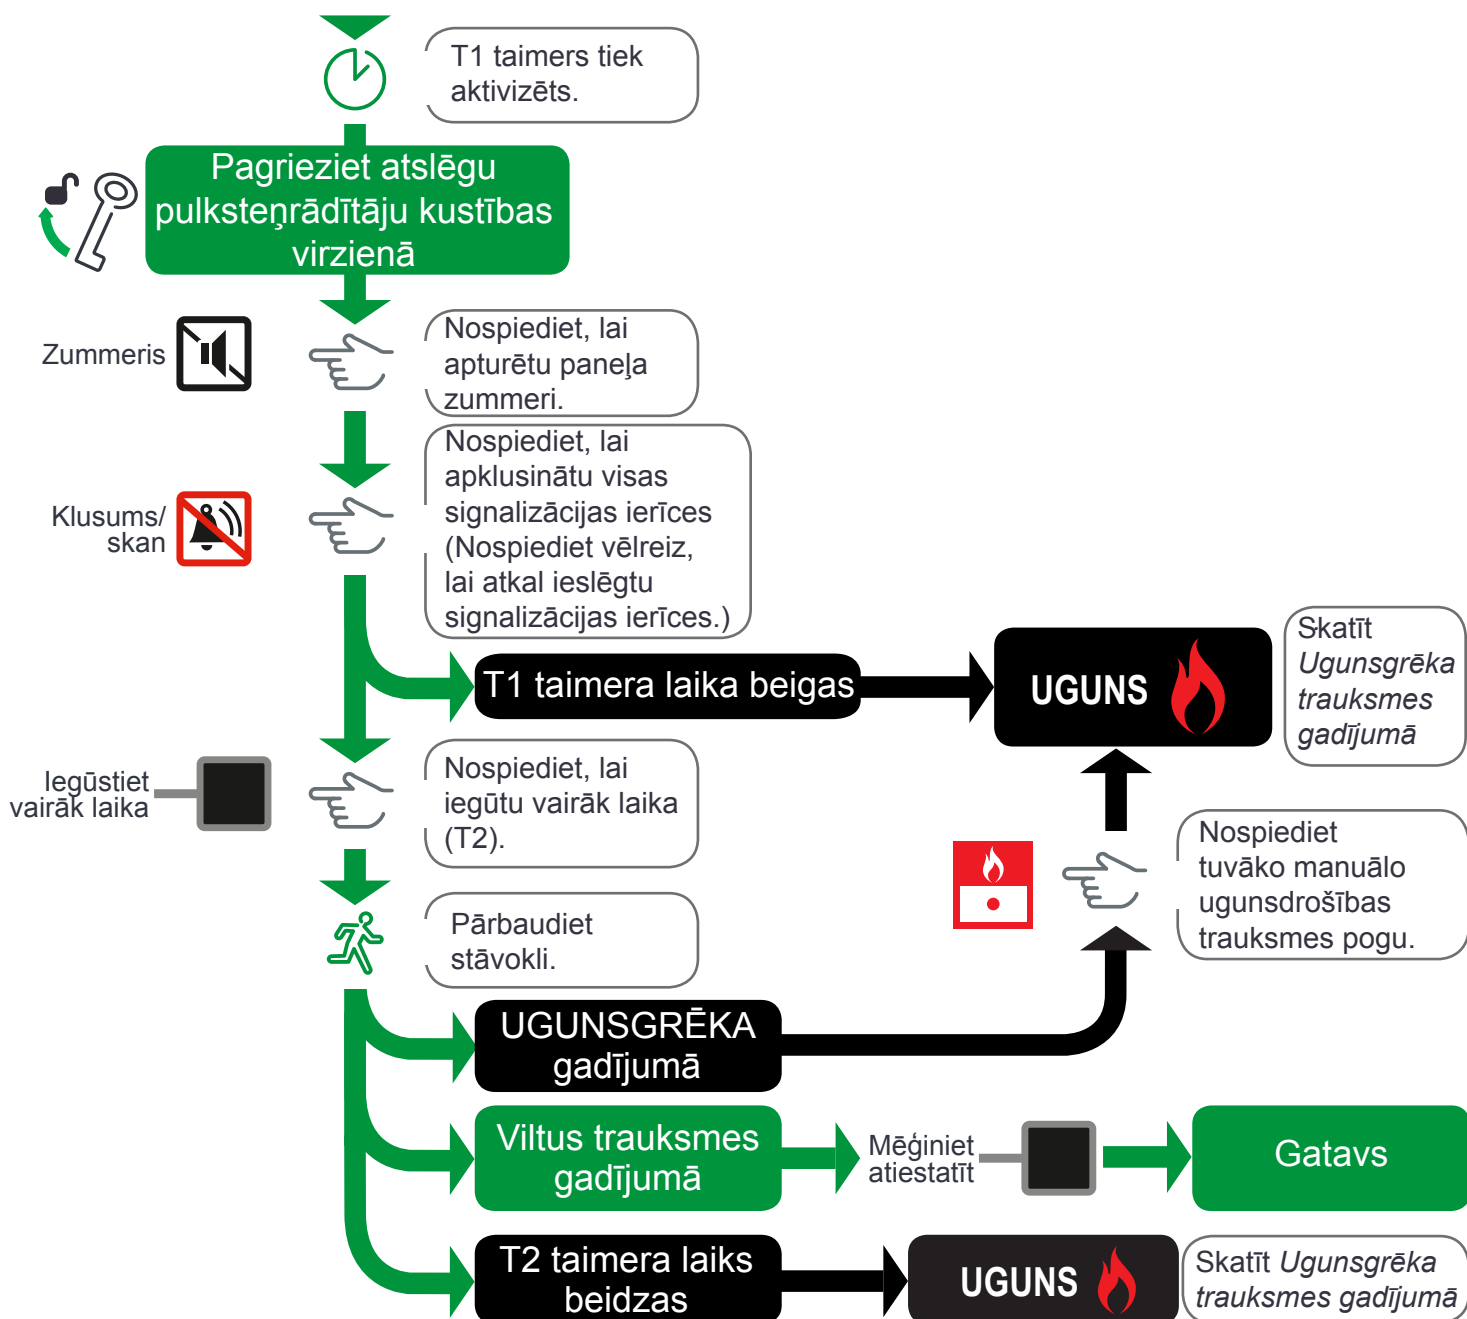

Kļūdas vai apkopes indikācijas gadījumā




Atspējot signalizācijas tikai uz laiku. Lai ieslēgtu signalizāciju, skatiet *Kā izslēgt/ieslēgt funkcijas*.



Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar jūsu Schneider Electric pakalpojumu sniedzēju.

Lai atiestatītu uz noklusējuma režīmu:

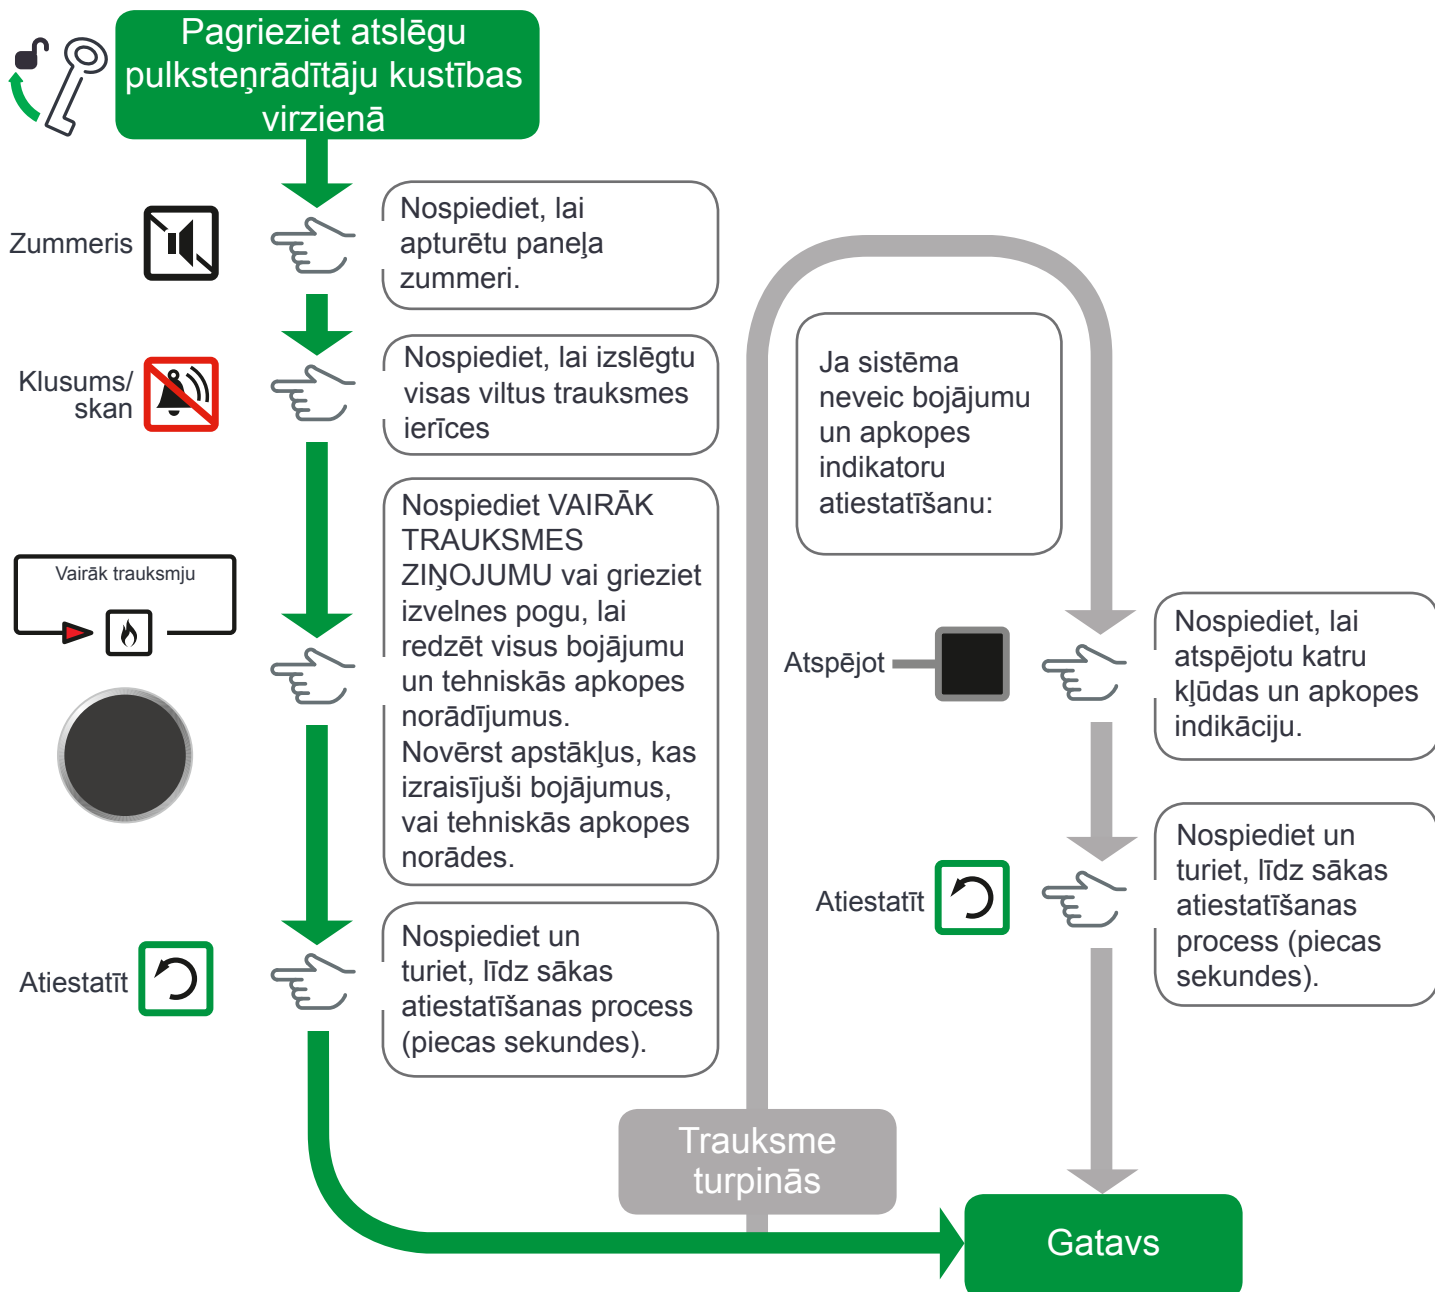

Kā atspējot/ iespējot funkcijas



Lai apskatītu funkcijas, kuras ir iespējams iespējot vai atspējot, skatiet *izvēlnes struktūru* (četrstūra formas pogas ■).



Ja atspējojat noteiktas funkcijas, ugunsgrēka trauksmes var tikt atspējotas.




Atspējot trauksmi tikai uz laiku.


Lai atspējotu/iespējotu funkcijas:



Pagrieziet atslēgu pulksteņrādītāju kustības virzienā

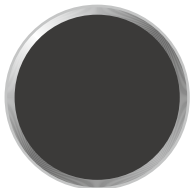

Nospiediet, lai atvērtu izvēlni.

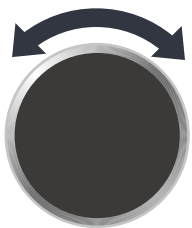

Izvēlieties funkcijas, kuras vēlaties atspējot/iespējot.



Nospiediet, lai atspējotu vai iespējotu funkciju.

Gatavs



Ja funkcijas ir atiestatītas, **atslēguma** LED gaismas diode ir iedegusies.

KĻŪDA ▼

Uzturēšana ●

Kļūdu pārraide darbībā ●

Sistēmas kļūda ●

Uguns pārraide ● ●

Trauksmes ierīces ● ●

Uguns izejas aizturētas ●

ATSLĒGUMI DARBĪBĀ ▲



Lai apskatītu vai iespējotu aktīvos atslēgumus, dodieties uz
→ Izvēlne
→ Notikumi
→ Aktīvie atslēgumi.

Lai iespējotu funkciju, nospiediet **iespējot**.


Kā veikt pārbaudes

Uzraudzība		Piekļuves līmenis 3
PS Barošana		Galvenā izvēlne >
● Pārbaude		Atspējot >
Elektrotīkls: ON (ieslēgts)		Iespējot >
Akumulatora spriegums: 24.0 V		Aktivizēt pārbaudi >
Izlādēta akumulatora spriegums: 24.0 V		Deaktivēt pārbaudi >
Uzlādes ierīces spriegums: 27.3 V		
Normālās uzlādes spriegums: 27.3 V		
Ātrās uzlādes spriegums: 29.0 V		
Uzlādes ierīces strāva: 0 mA		
Uzlādes ierīces temperatūra: 25.0 °C		
MCU Uzraugāma izeja 1		
Ugunsgrēka trauksmes ierīce		
MCU Barošana, izeja 1		



Lai apskatītu funkcijas, kuras ir iespējams pārbaudīt, skatiet *izvēlnes struktūru* (apļa formas pogas ●).

Lai veiktu funkciju pārbaudi:

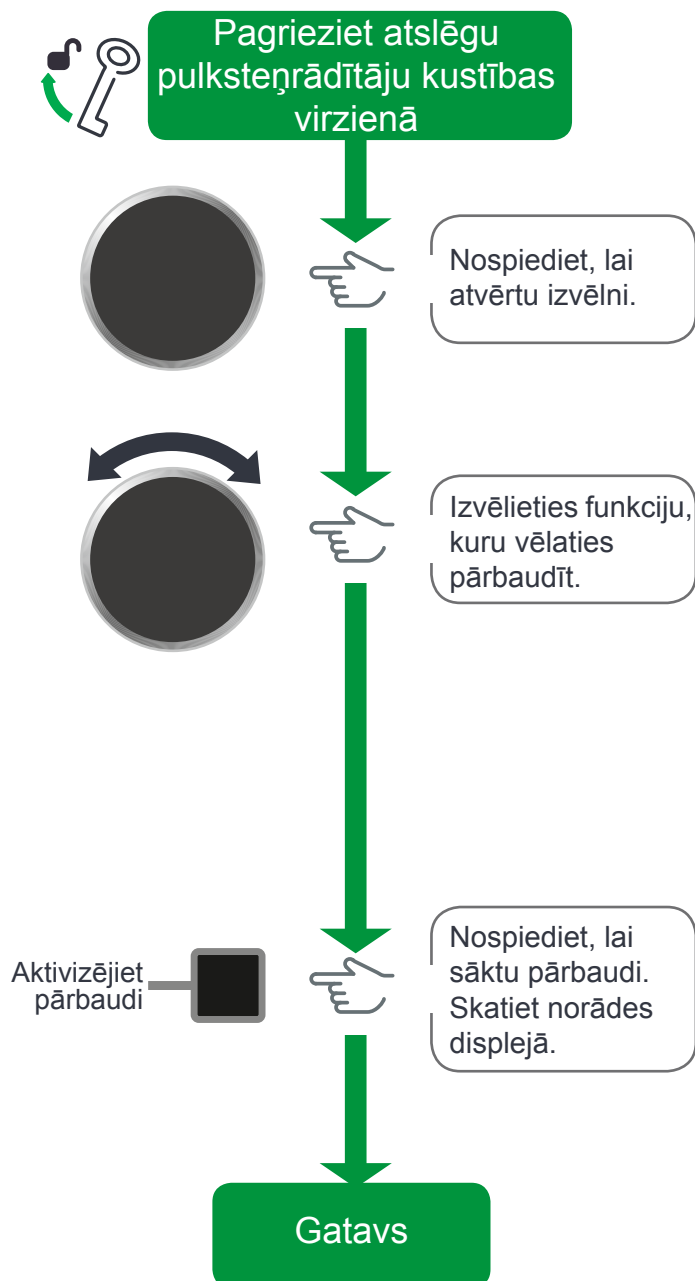

Ja tiek veiktas pārbaudes, **pārbaudes** LED gaismā ir ieslēgta.

- Barošanas bloks
- Lieto bateriju
- Evakuācija
- Tehniskā trauksme
- **Pārbaude**
- Dienas režīms
- 1
- 2




Lai apskatītu vai pārtrauktu notiekošās pārbaudes, dodieties uz
→ Izvēlne
→ Pārbaudes
→ Iespējamās pārbaudes.

Lai pārtrauktu pārbaudi, nospiediet **Pārtraukt pārbaudi**.

User and Access levels




Ielogošanas tekstu var redzēt visu laiku labā pusē un pārlūkojot izvēlnē.

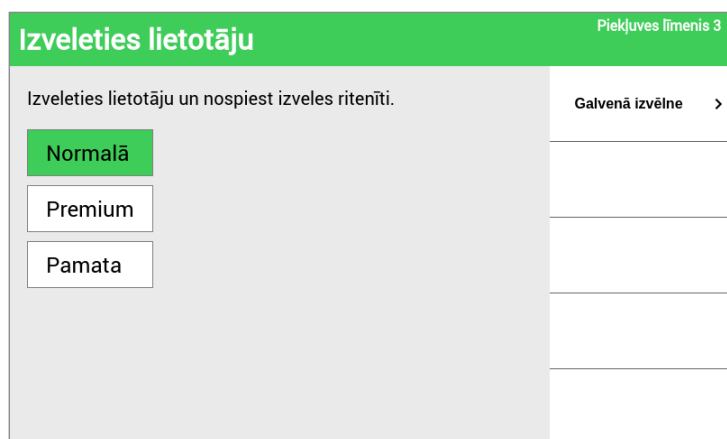

Galvenajā izvēlnē nospiediet izveles taustiņu Login, lai piekļūtu lietotāja skatam. Atlasiet lietotāja veidu:

Standarta
Premium
Pamata

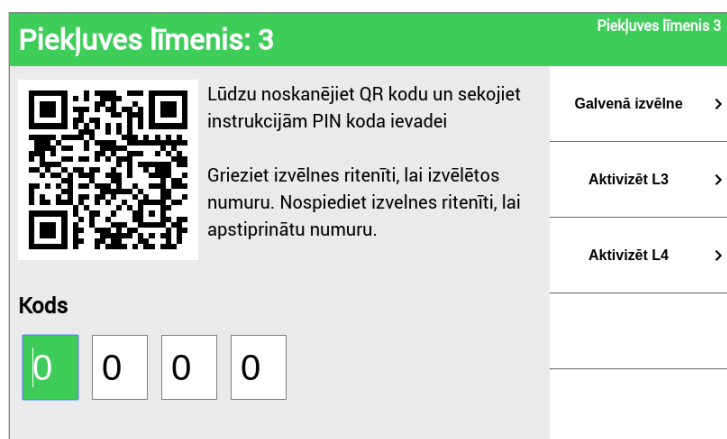

Standarta:

Pierakstīšanas un atrakstīšanas lietotāja informācija tiek saglabātā EcoStruxure Fire Expert aplikācijā. QR kods ir vienāds piekļuves līmeņiem 3 un 4.

Premium:

Premium līmeņa lietotājam ir papildus funkcijas salīdzinājumā ar Standarta līmeni. Requires a QR code password from Nepieciešama QR koda parole no EcoStruxure Fire Expert. QR kods ir vienāds piekļuves līmeņiem 3 un 4.

Pamata:

Lokālā lietotāja pieeja bez pieslēgšanas EcoStruxure Fire Expert. Pierakstīšanas un atrakstīšanas lietotāja informācija netiek saglabātā EcoStruxure Fire Expert aplikācijā. Nav nepieciešama QR koda parole vai tiešsaistes pieslēgums. Pamata paroles piekļuvei līmeņiem 3 un 4. Pamata paroles var tikt mainīti konfigurācijas izvēlnē.



Padoms. Ja pirms QR koda skenēšanas savā mobilajā ierīcē ielogojaties EcoStruxure Fire Expert, saņemsiet paroli ātrāk.




Noklusējuma parole 3. līmeņa piekļuvei ir 5910.




Noklusējuma parole 4. līmeņa piekļuvei ir 6010.

Kā mainīt piekļuves līmeni

Lai aktivizēt **Pamata** lietotāja piekļuves līmeņiem 3 un 4:

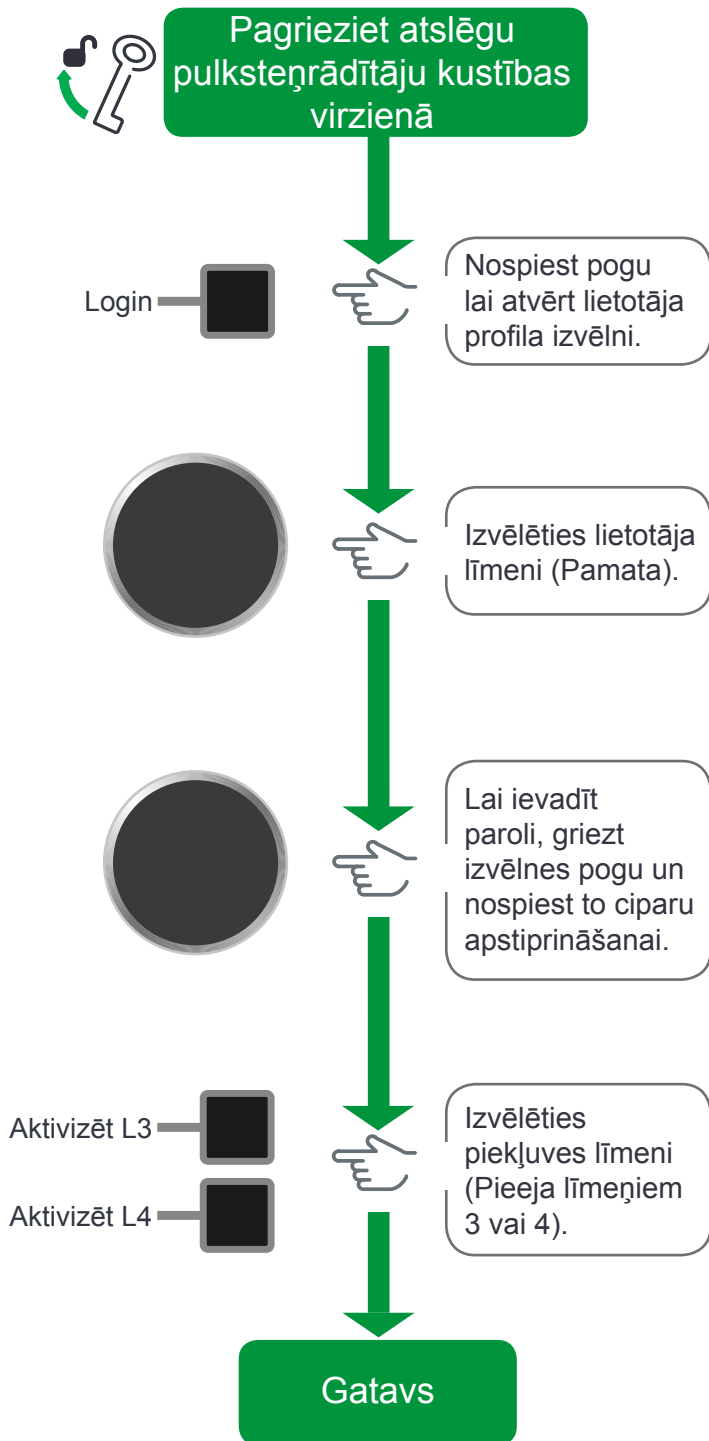


Lai aktivizēt **Standarta** vai **Premium** lietotāja piekļuves līmeņiem 3 un 4:

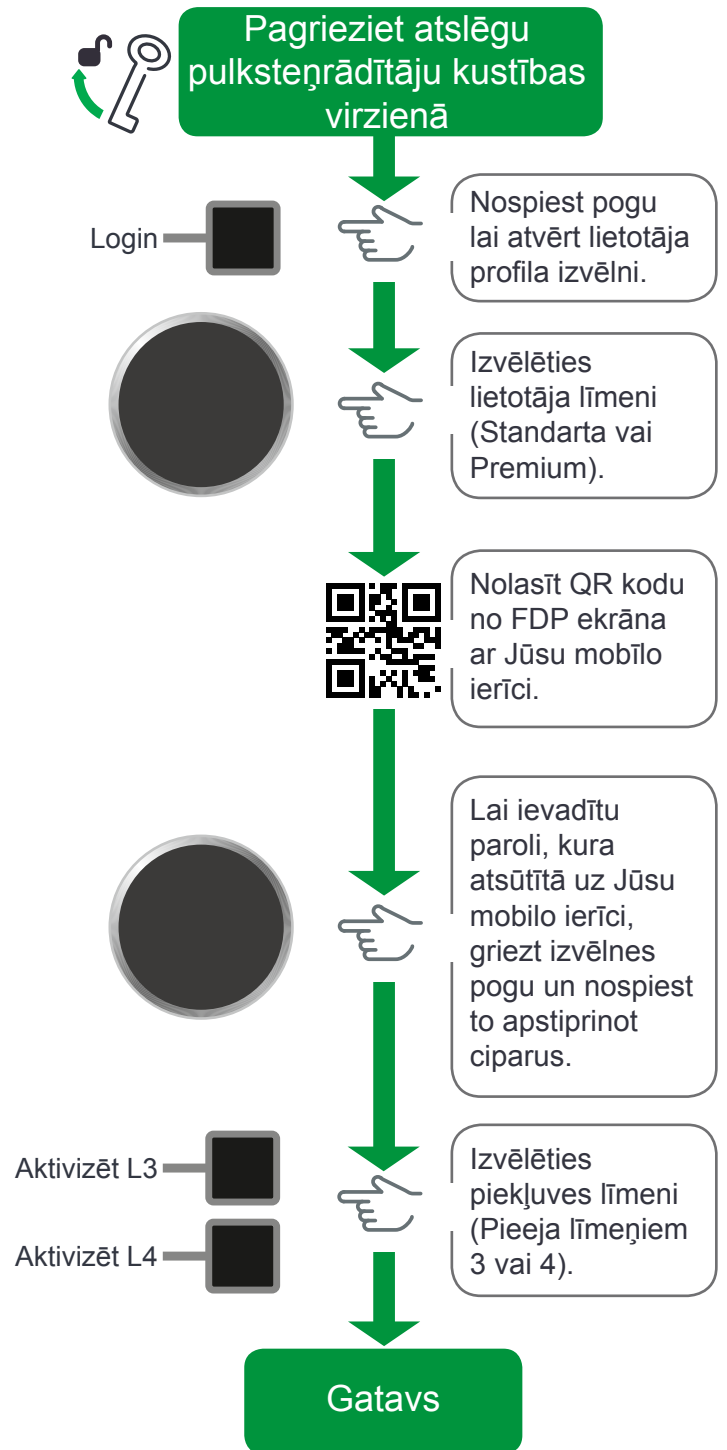


Ja Jūs esat pierakstījušies piekļuves līmenī 3 vai 4, pagrieziet izvēlnes pogu pret pulksteņrādītāju virzienā, lai atgriezties piekļuves līmenī 1.


Izvēlnes struktūra

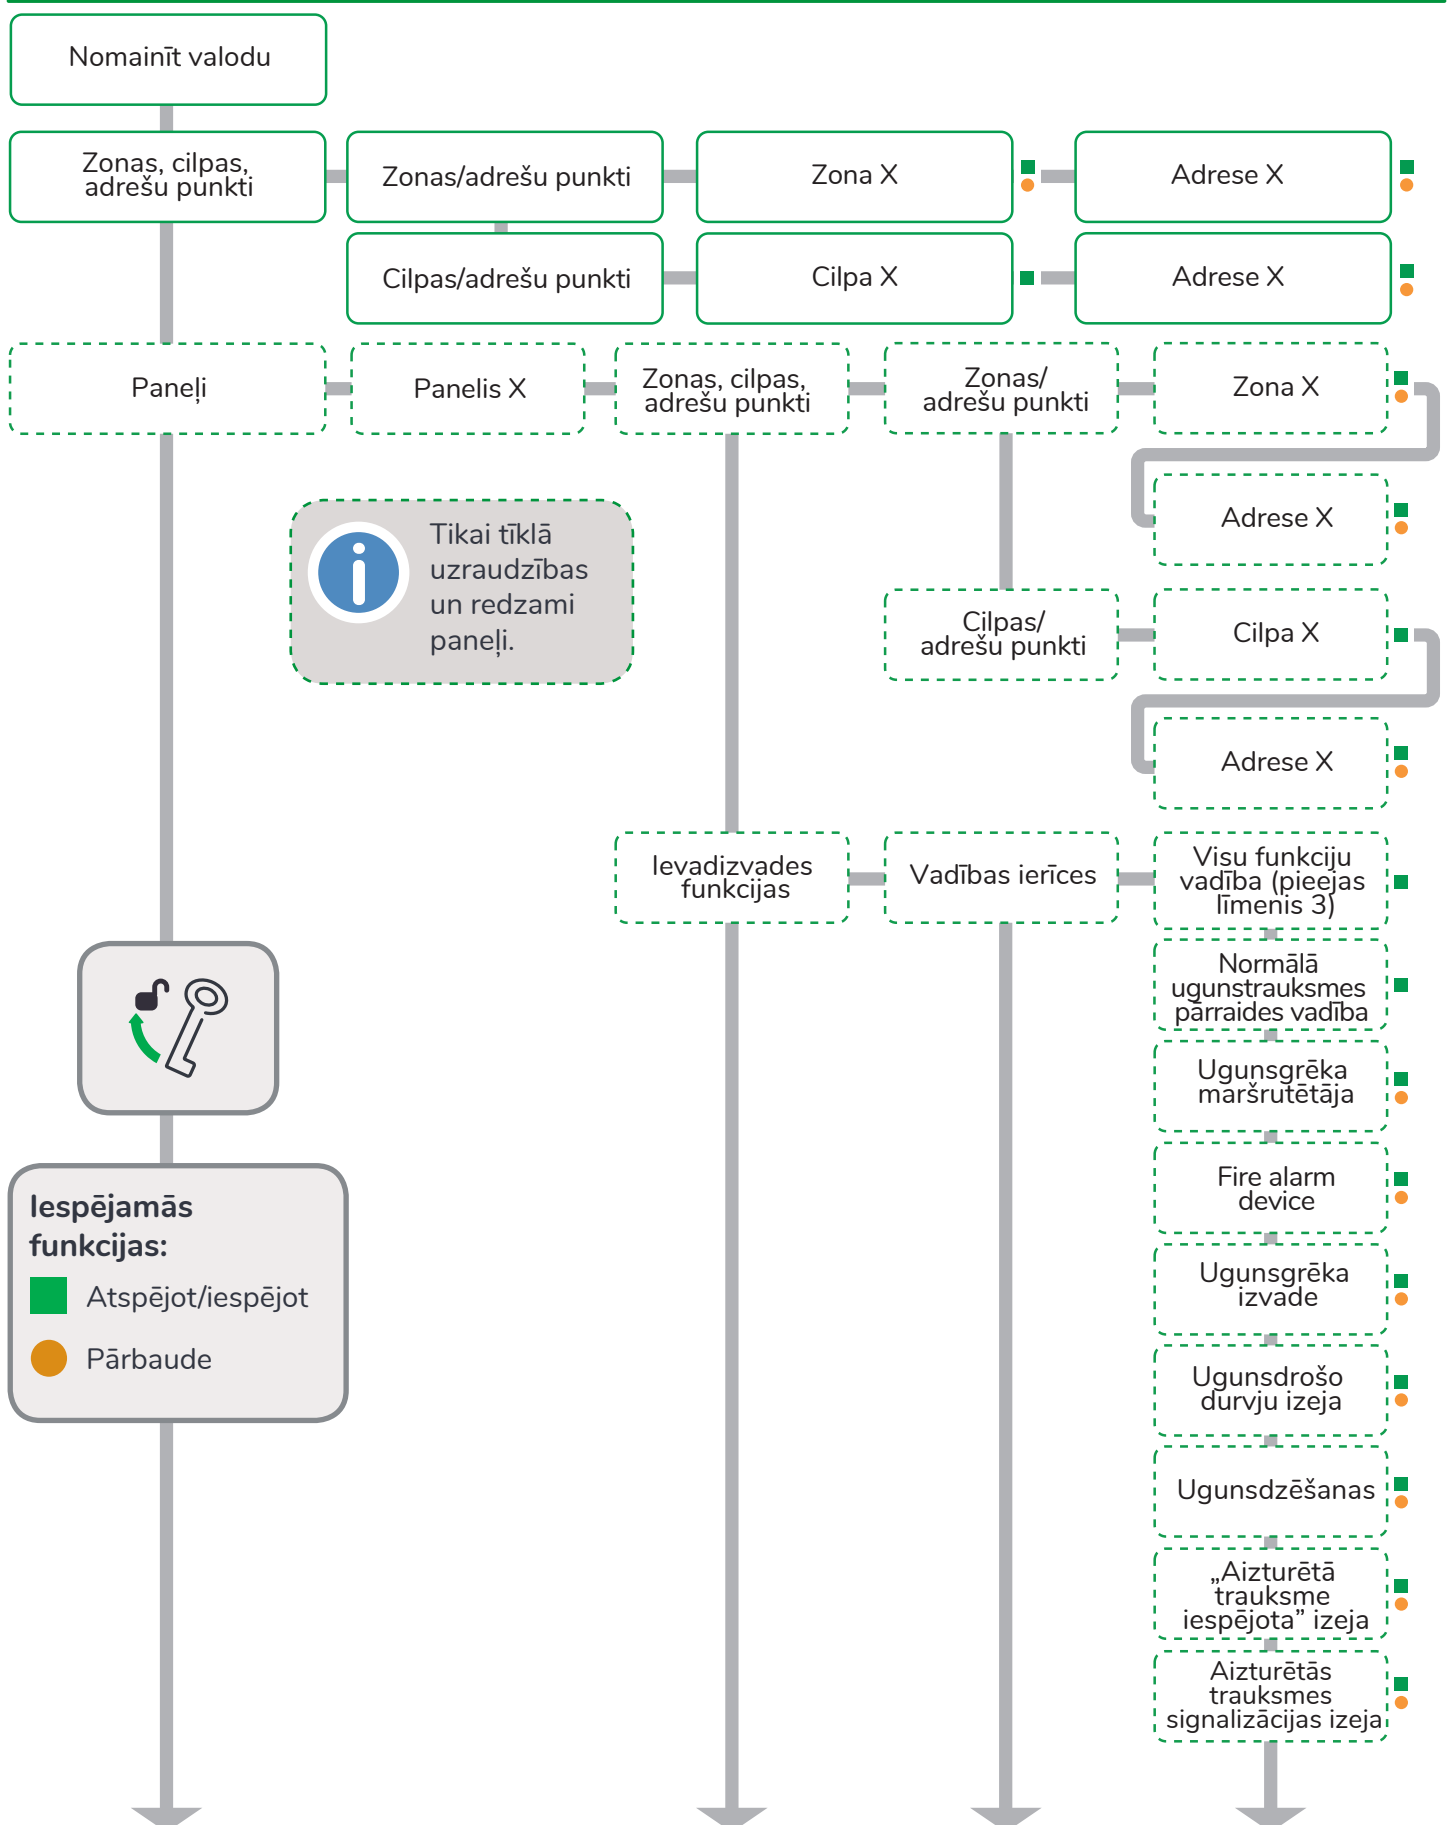


Izvēlnes struktūra

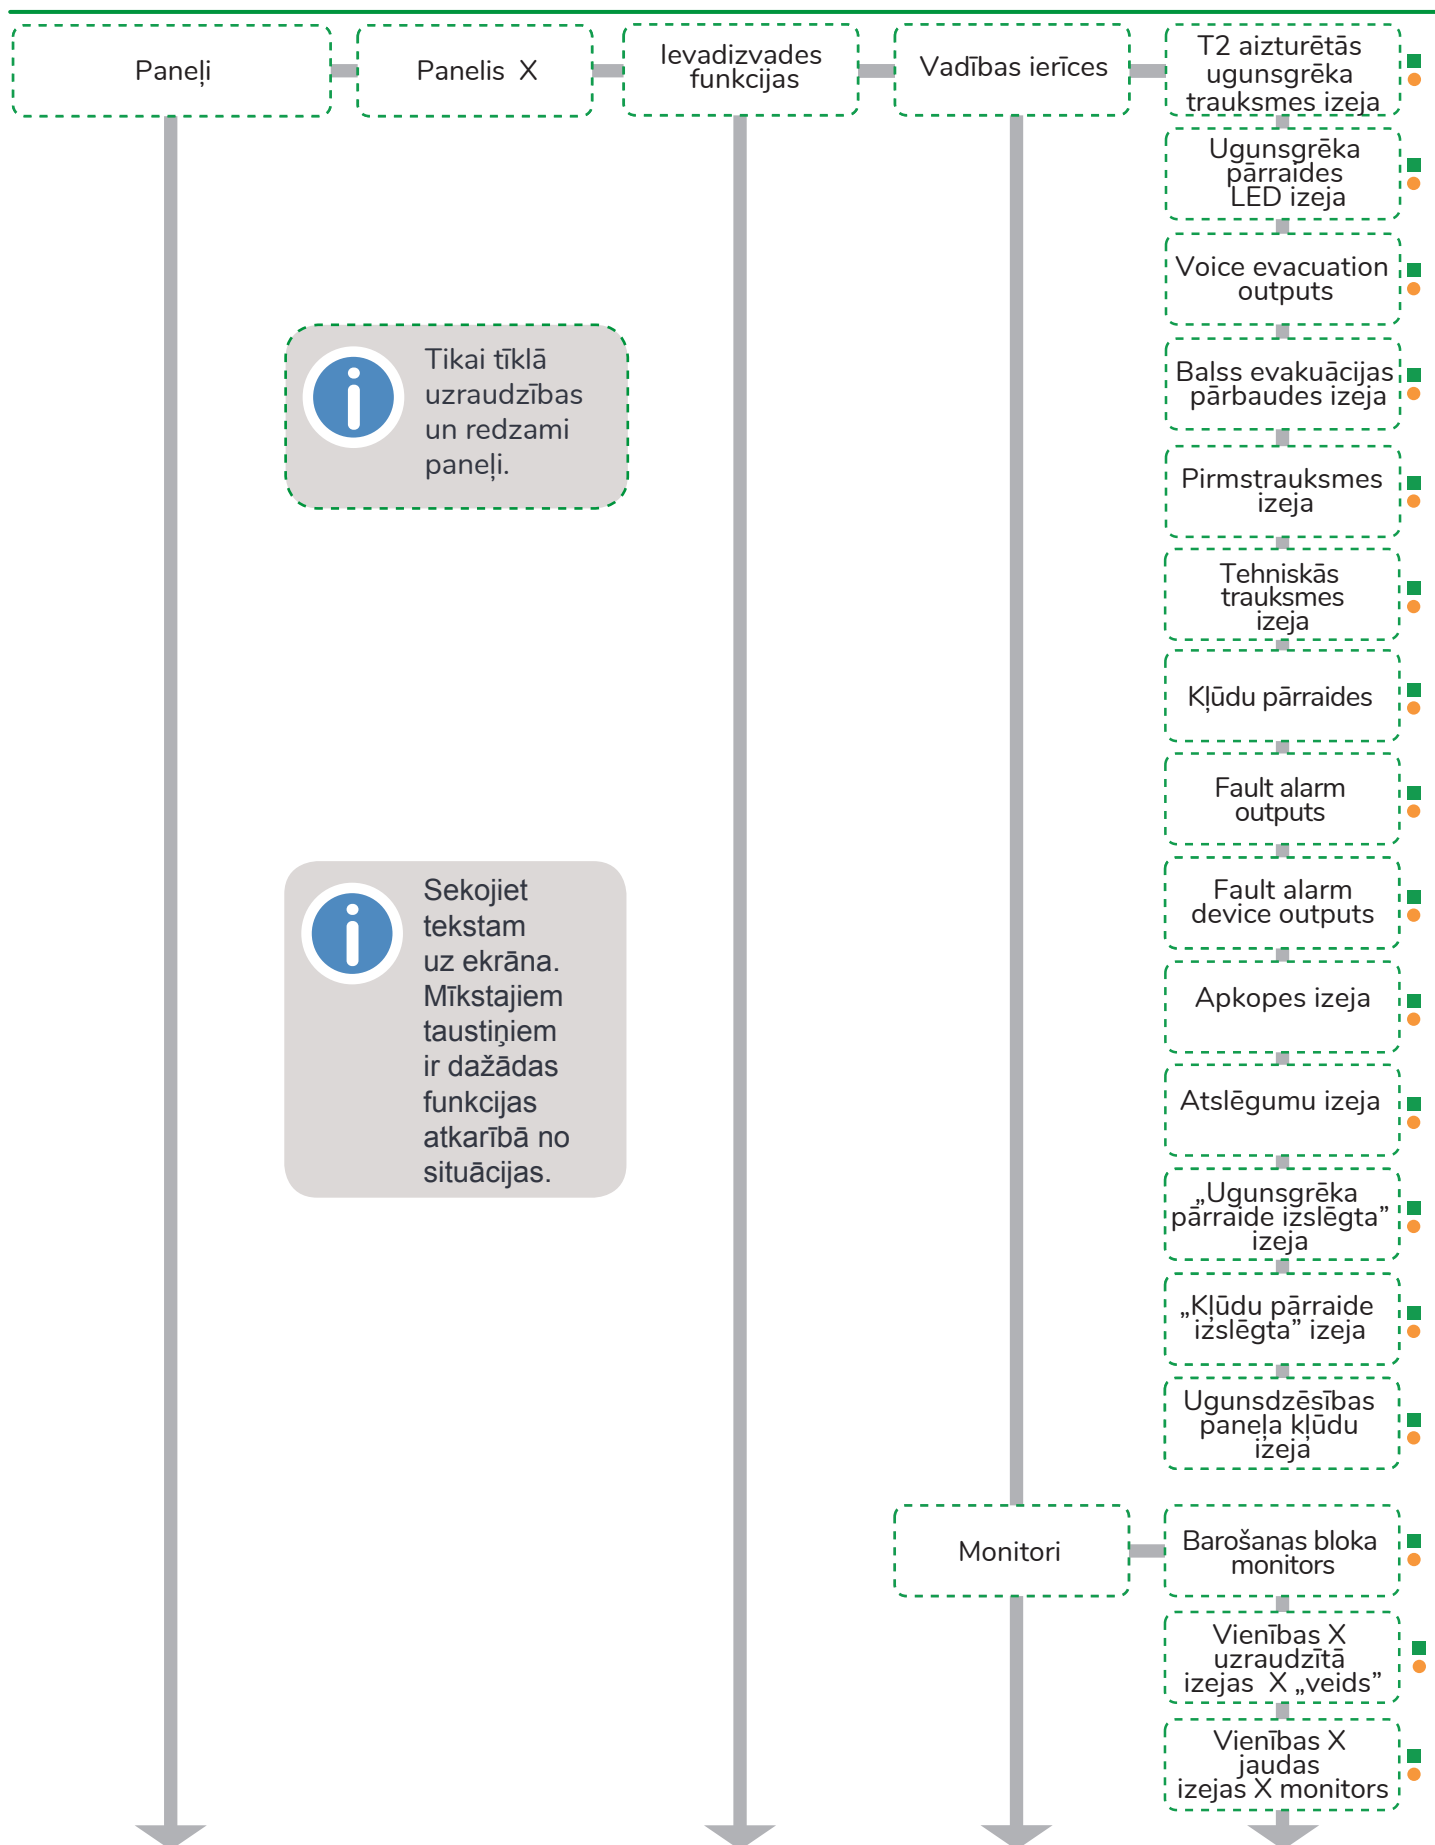


Izvēlnes struktūra

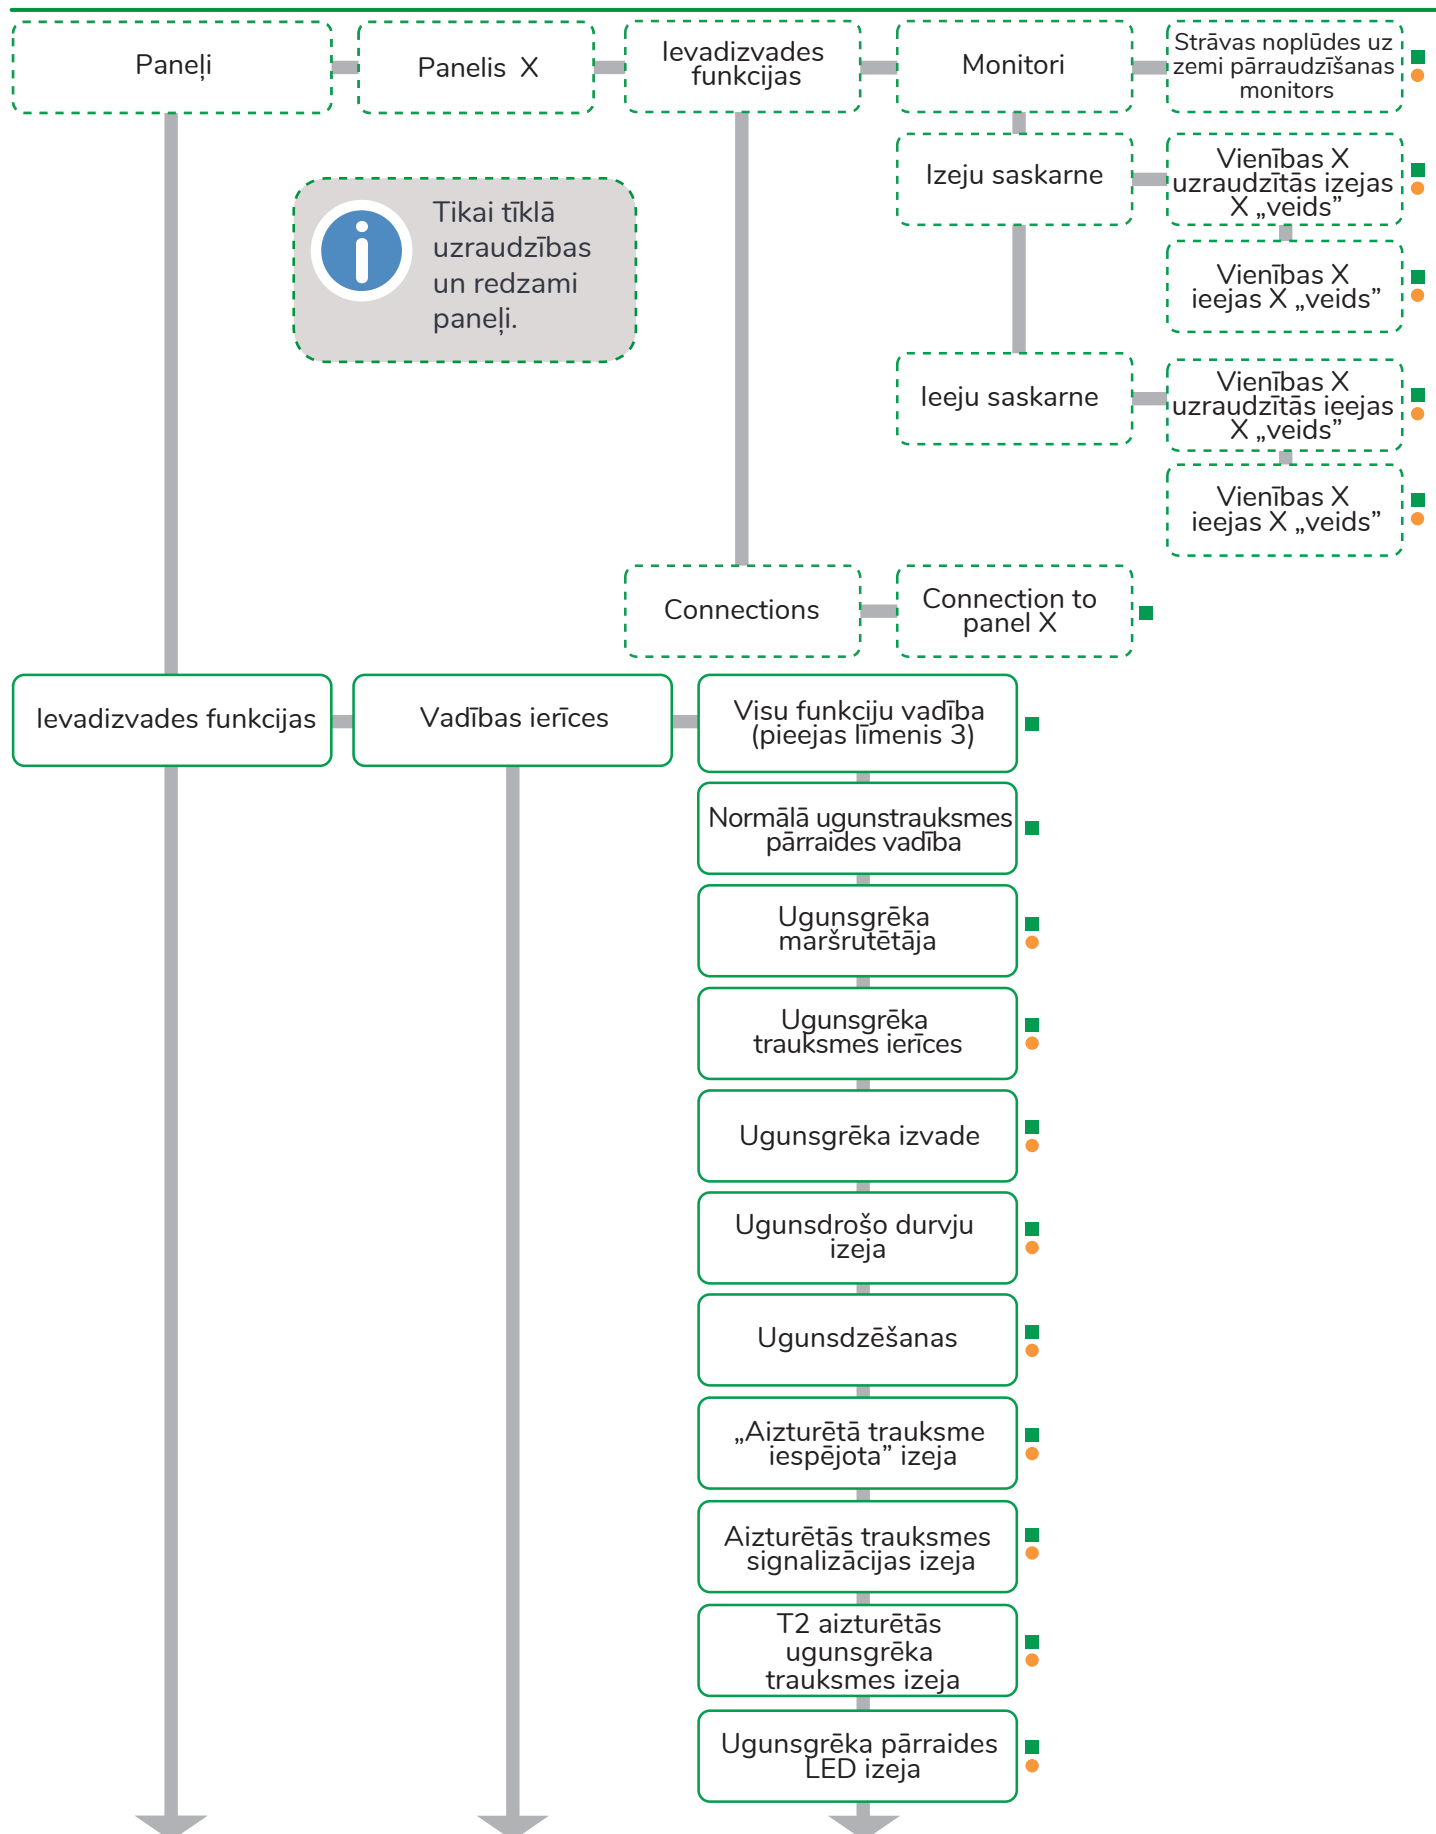


Izvēlnes struktūra

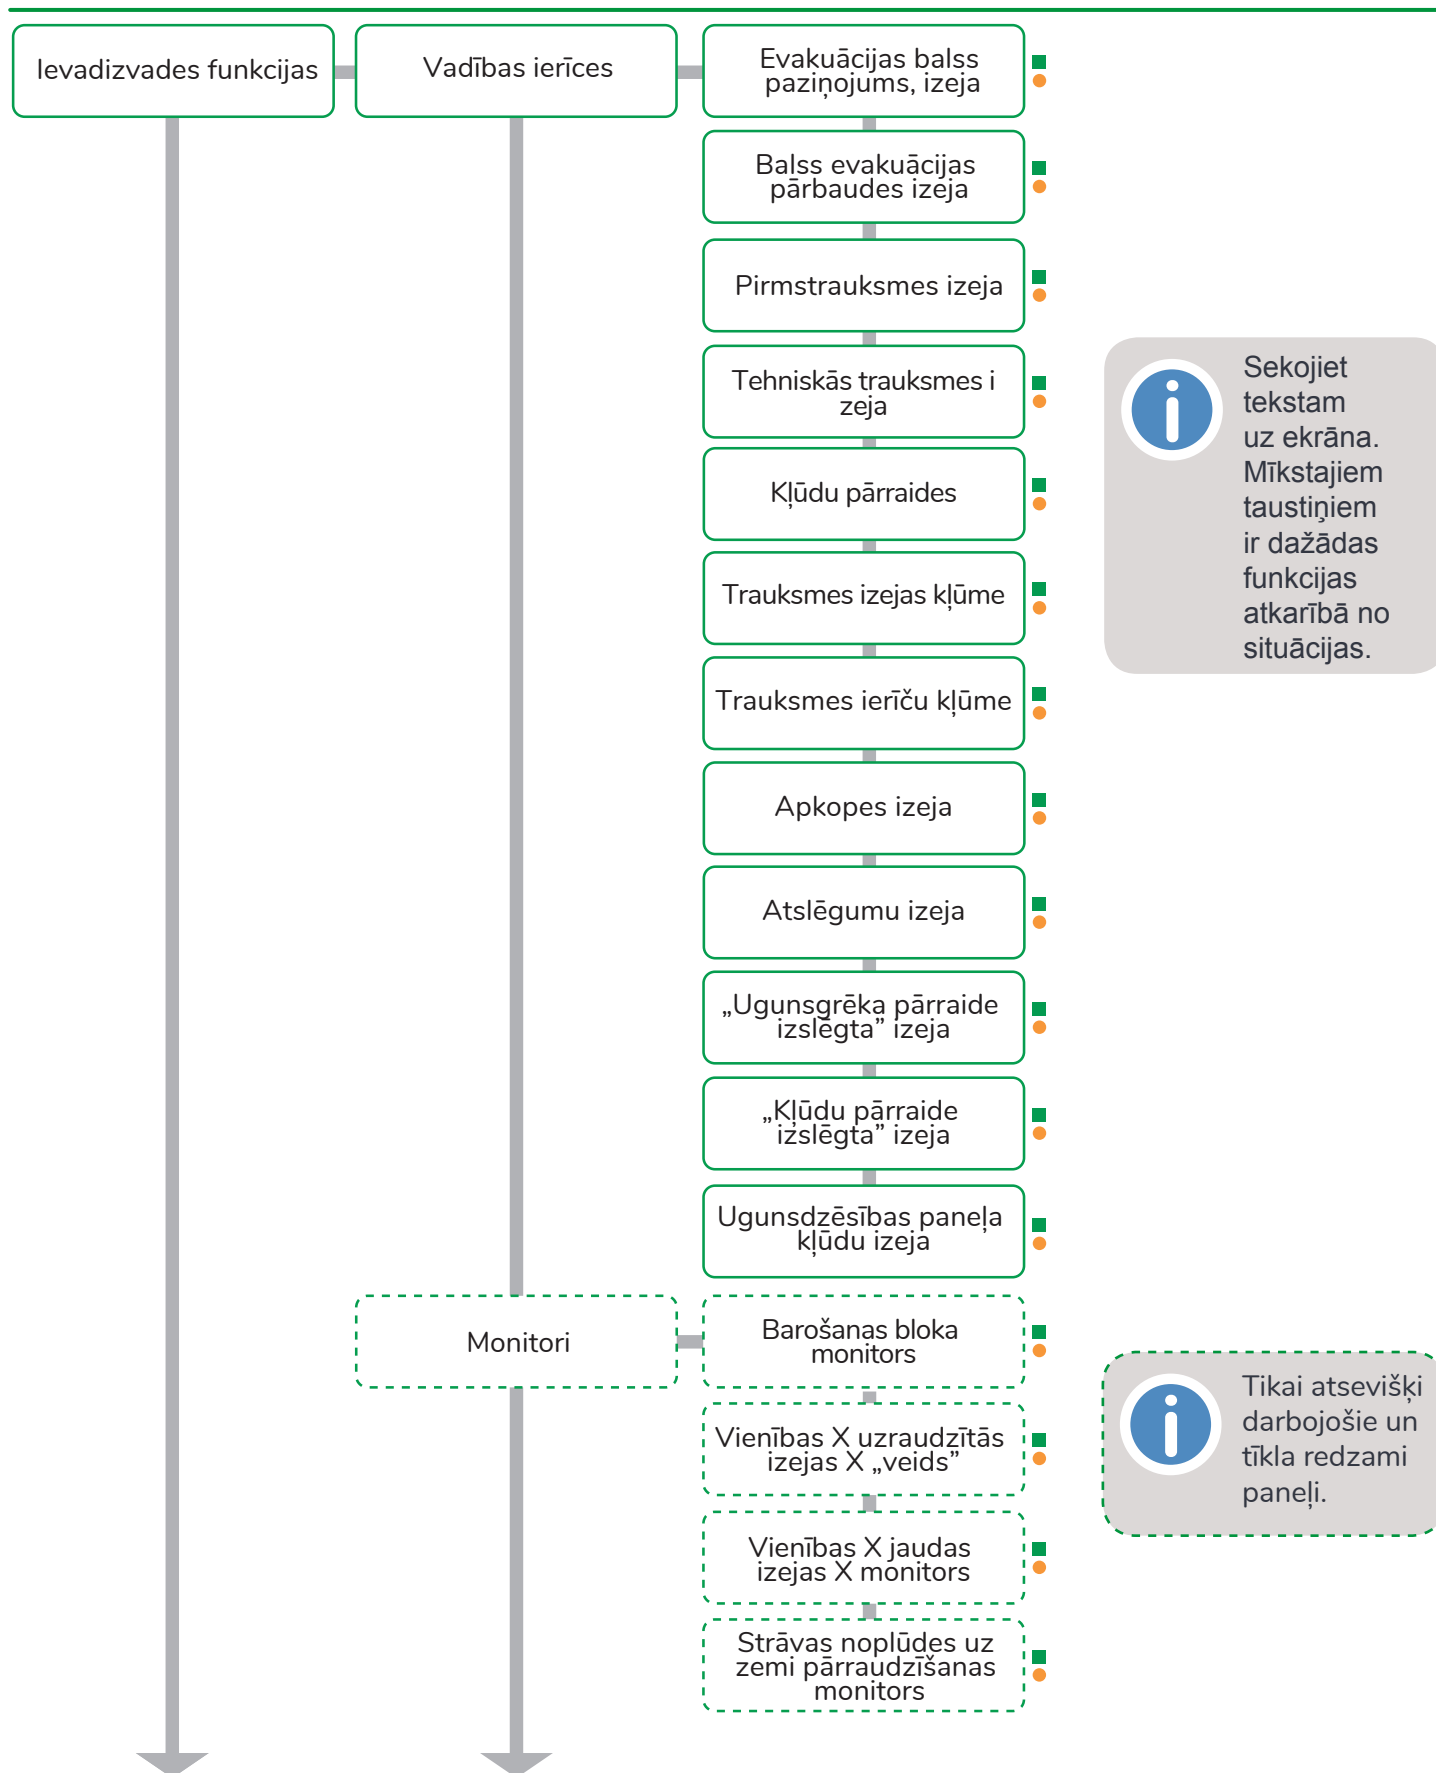

Izvēlnes struktūra

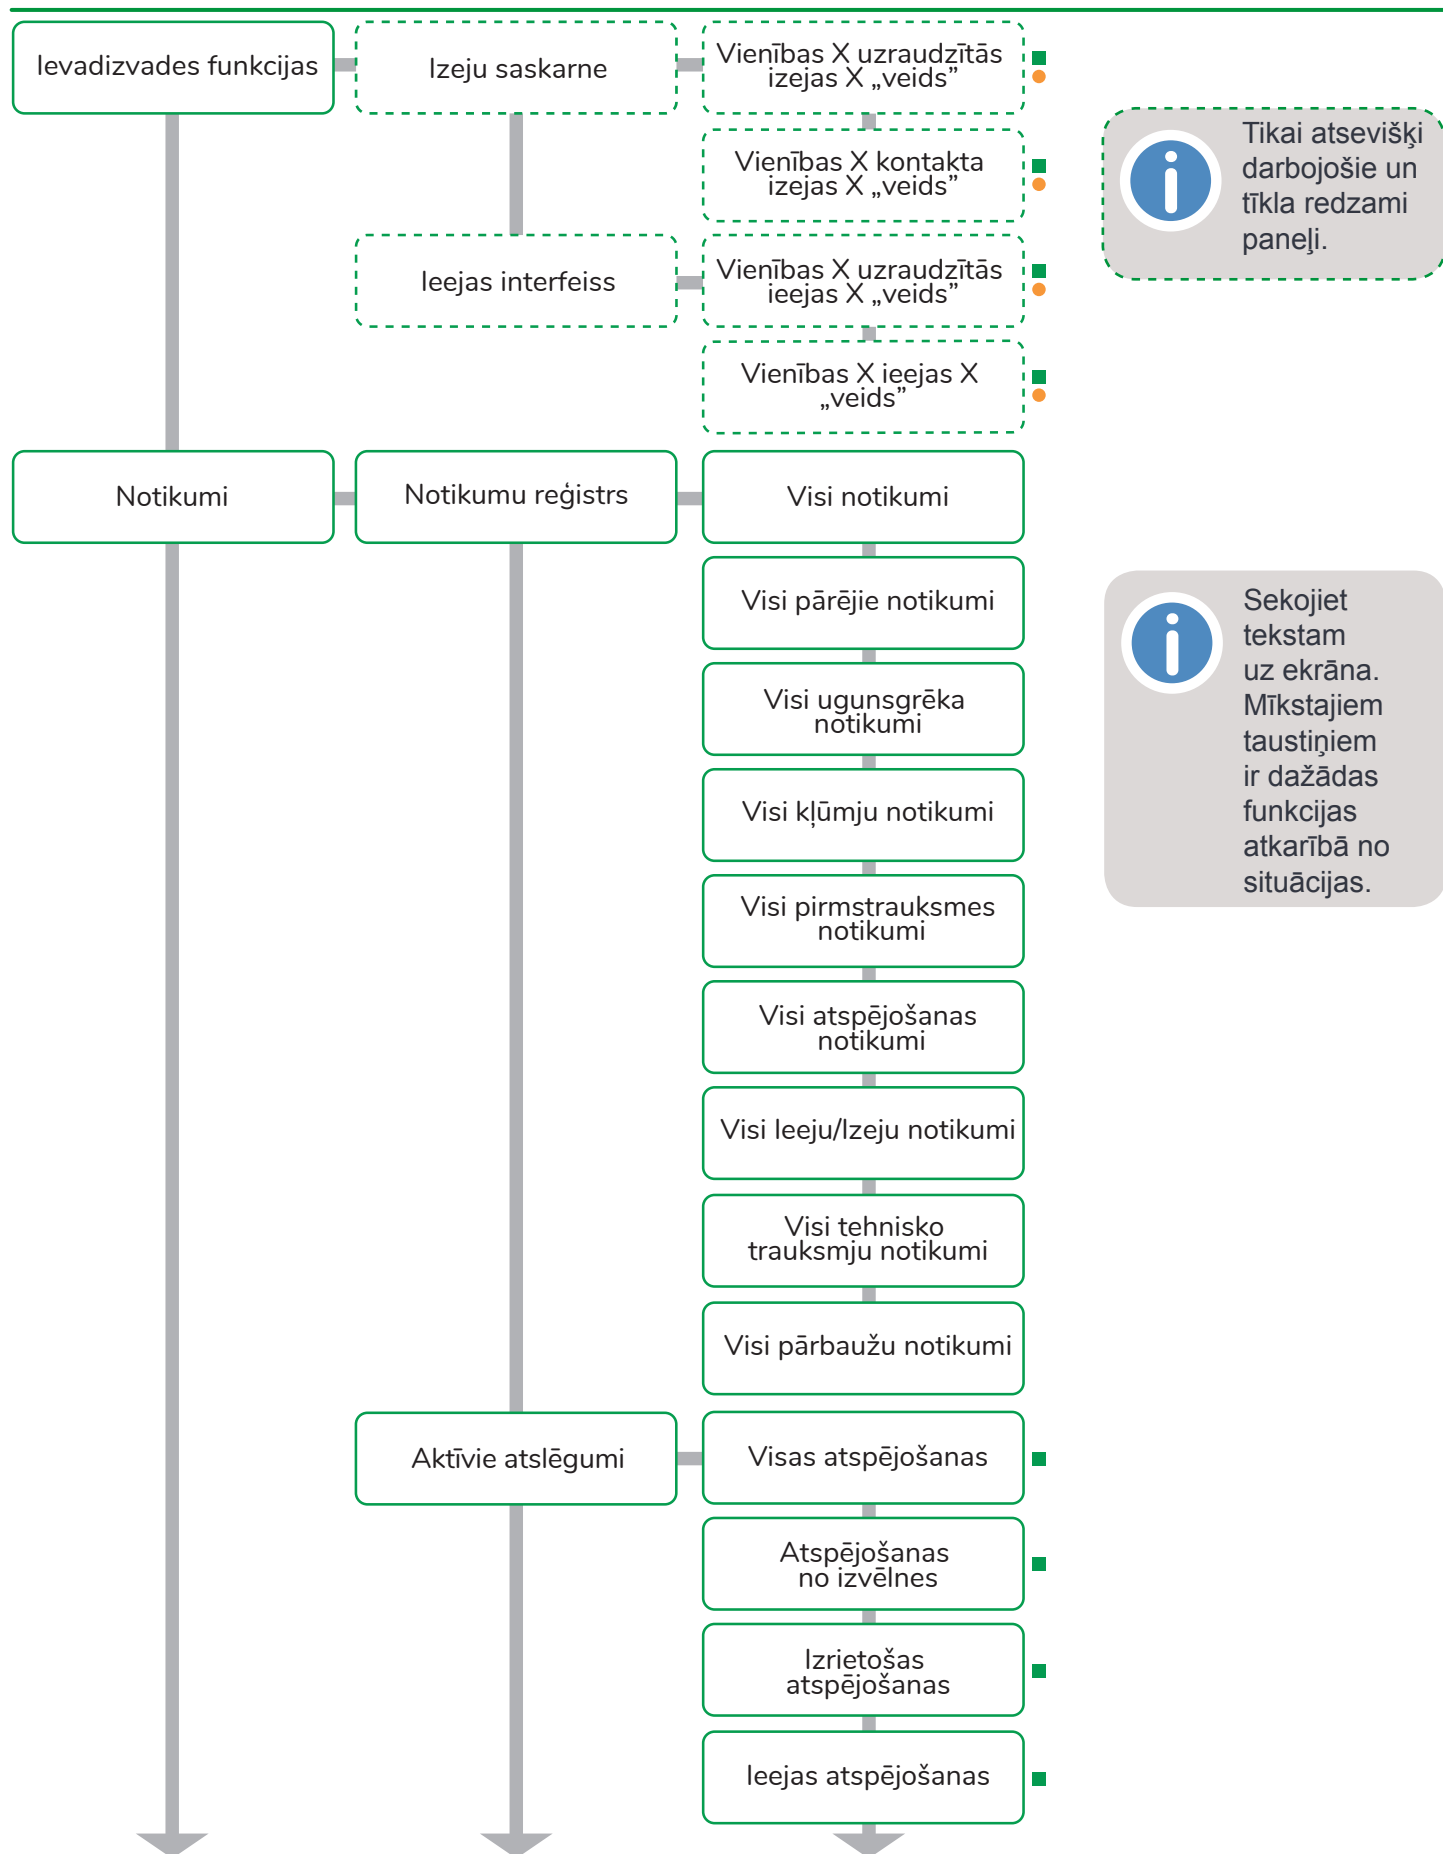

Izvēlnes struktūra

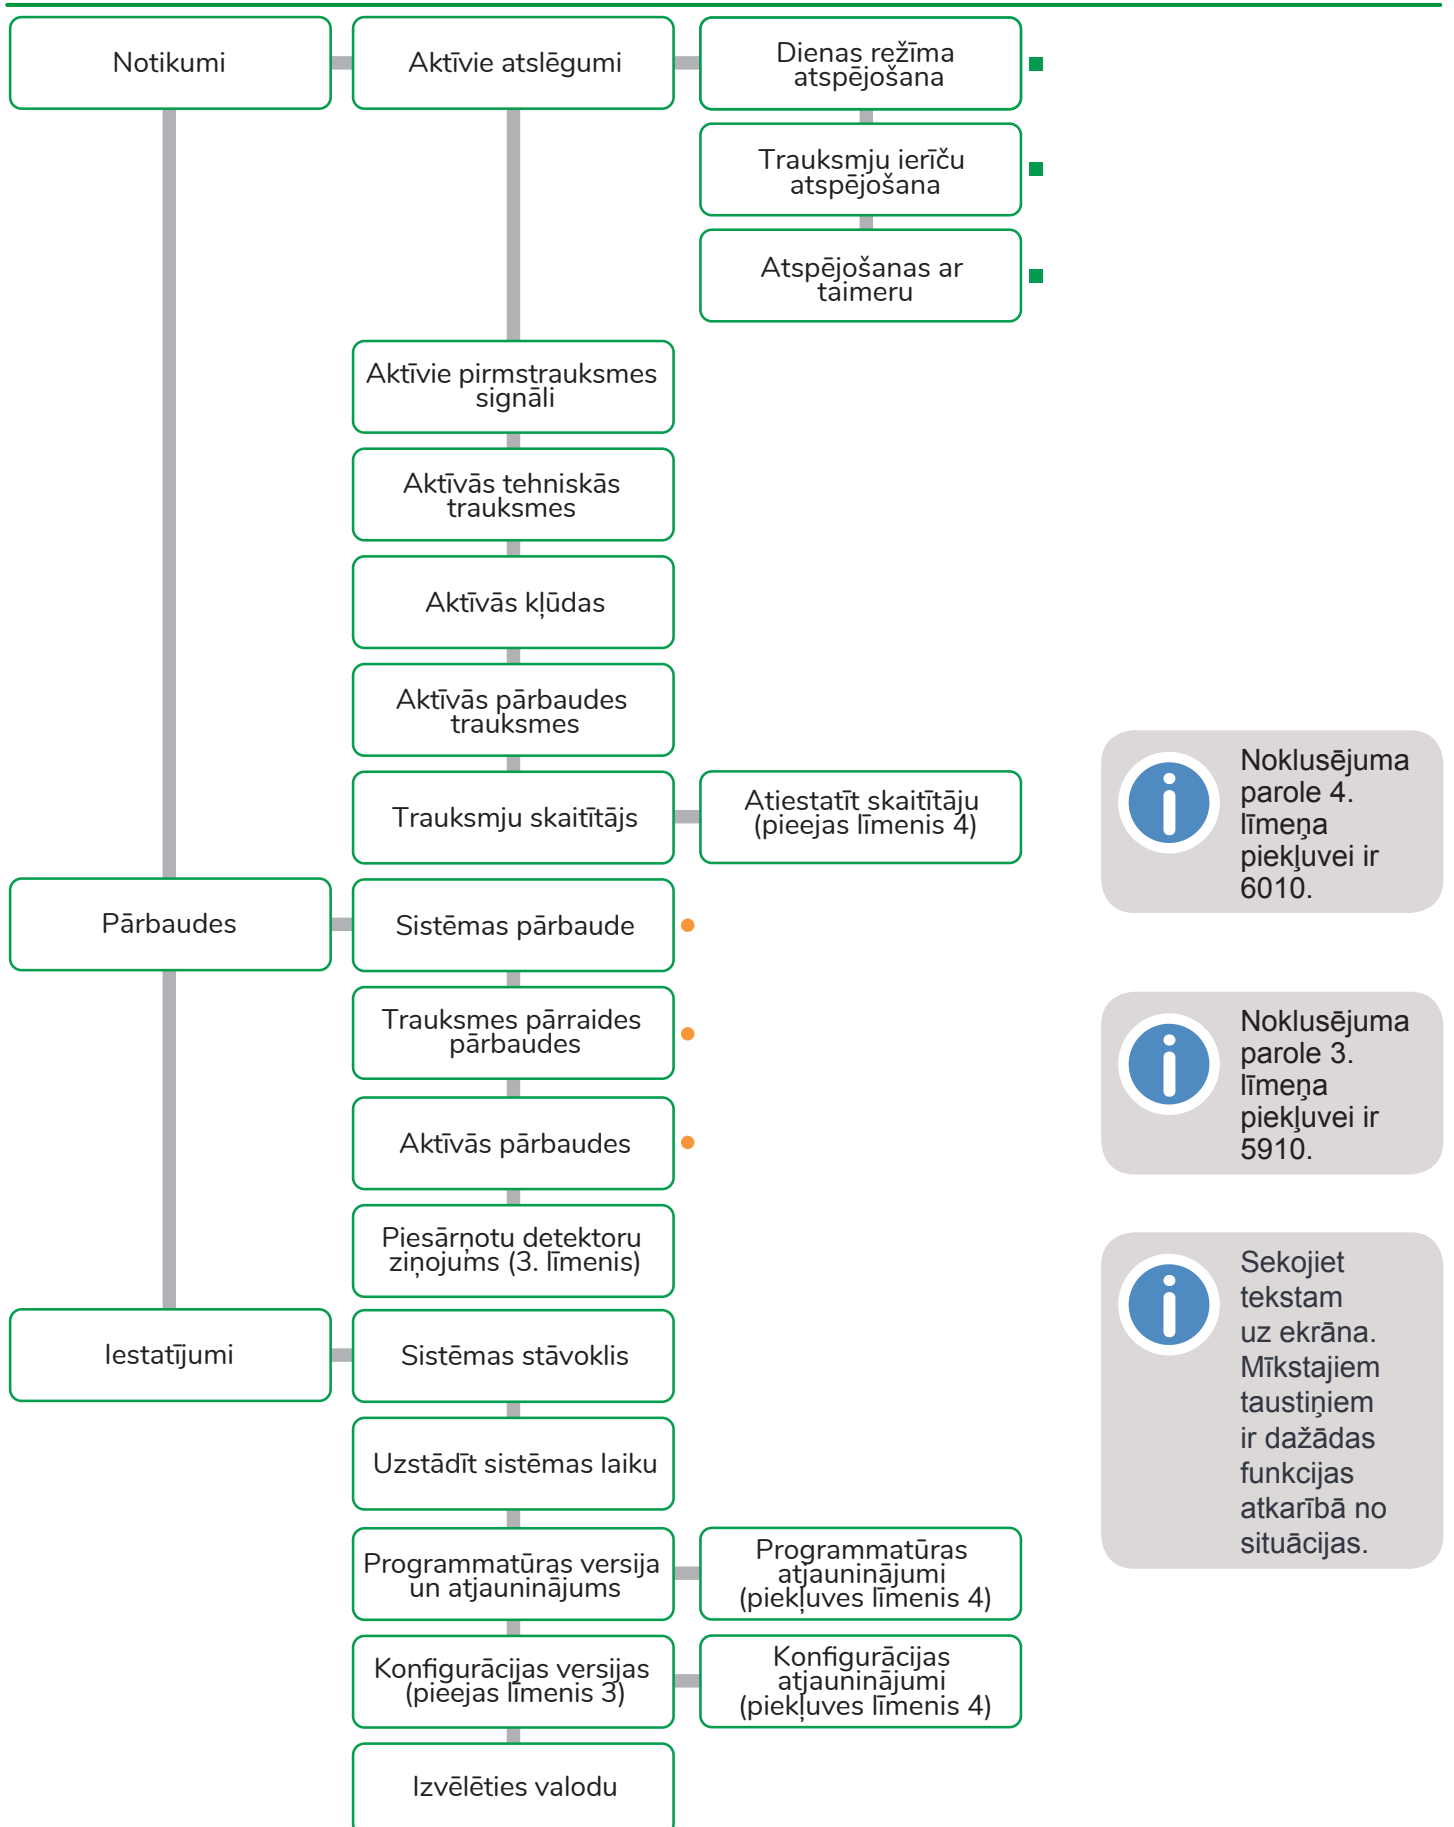


Noklusējuma parole 4. līmeņa piekļuvei ir 6010.




Noklusējuma parole 3. līmeņa piekļuvei ir 5910.



Sekoiet tekstem uz ekrāna. Mīkstajiem taustiņiem ir dažādas funkcijas atkarībā no situācijas.





FDP sistēmas darbības dati

Objekta īpašnieks

Objekta nosaukums

Objekta adrese

Galvenā atbildīgā persona par ugunsdrošības signalizācijas sistēmu

Tālruņa numurs

Otrā galvenā atbildīgā persona par ugunsdrošības signalizācijas sistēmu

Tālruņa numurs

Piegādātāja pakalpojumi

Tālruņa numurs

Schneider Electric Fire & Security Oy

Sokerilinnantie 11 C
FI-02600 Espoo, Finland
Tel: +358 10 446 511
www.se-technet.fi/
<http://www.schneider-electric.com/>
Dokumenta numurs: O1884LV3