


Цей виріб представляє собою розумний пристрій, для підключення якого **потрібно** попередньо придбати та встановити стартовий набір «... with Netatmo».

### Вміст набору

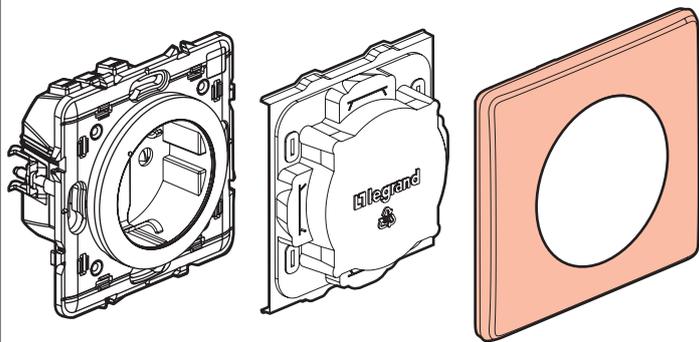

Розумна розетка

Захисна кришка

Декоративна рамка


### ⚠ Правила техніки безпеки

Встановлення даного виробу повинно виконуватись з дотриманням правил монтажу, бажано кваліфікованим електриком. Неправильний монтаж та/або неналежна експлуатація виробу можуть призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Перед встановленням виробу необхідно прочитати інструкцію, звернувши увагу на вимоги до місця його монтажу. Заборонено відкривати, розбирати, виводити з ладу або модифікувати виріб, за винятком ситуацій, вказаних в інструкції. Відкривання і ремонт виробів марки Legrand можуть виконуватись лише спеціалістами, навченими і вповноваженими компанією Legrand. Несанкціоноване відкривання або ремонт сторонніми особами позбавляє законної сили будь-які вимоги щодо відповідальності, заміни або гарантійного обслуговування. Використовувати виключно аксесуари та запчастини марки Legrand.

LE10685AA


Перед початком робіт: інструкція з електромонтажу

Щоб керувати розумною розеткою, використовуйте тільки:

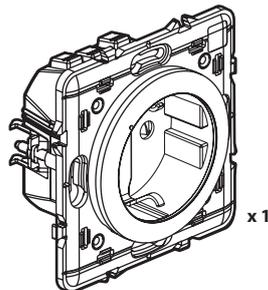

Розумна розетка

ТА

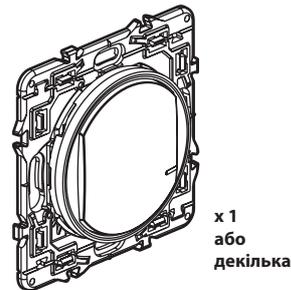


Розумні безпроводові вимикачі для всіх інших контрольних точок (не входять до цього набору)



**Не використовуйте:** розумний проводовий вимикач (з функцією світлорегулятора) для управління розумною розеткою або традиційною розеткою.

Заміна розетки, що керується вимикачем

**Рекомендації по заміні стандартного вимикача прихованого монтажу безпроводовим вимикачем**

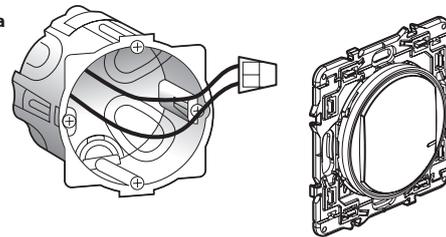

З'єднайте два дроти клеюю



Мережа має бути захищена автоматичним вимикачем на 16А

## 1 Необхідні заходи безпеки

1



**OFF**

Вимкніть живлення на головному автоматичному вимикачі


2



Перед продовженням робіт переконайтесь у відсутності електроживлення.


## 2 Встановіть розумну розетку

1

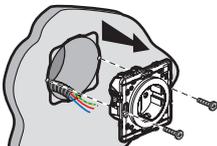

Демонтуйте існуючу силову розетку

3

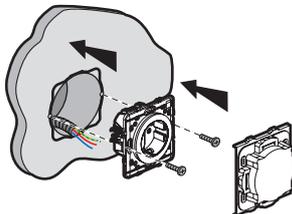


2

Підключіть розумну розетку

одножильним дротом 2.5 мм<sup>2</sup> (рекомендується)

16 A, 230 В~, 3680 Вт макс., cos 0,8

Діапазон частот: 2,4 - 2,4835 ГГц  
Рівень потужності: <100 мВт

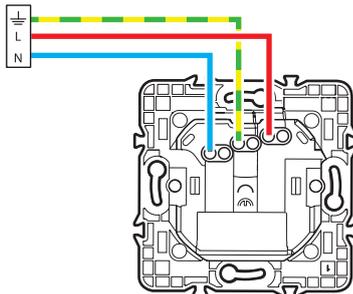

— N (нульовий) = блакитний  
— L (фазний) = будь-який, крім блакитного і жовто-зеленого  
— ⚬ (заземлення) = жовто-зелений

## 3 Щоб додати розумний пристрій до розумної системи слід дотримуватись інструкцій:

- посібник користувача розумного стартового набору
- додаток Legrand Home + Control (розділ Налаштування / Додати новий пристрій)
- або ознайомтесь з посібником користувача на сайті [legrand.ua](http://legrand.ua)



[www.legrand.ua](http://www.legrand.ua)

LEGRAND - СЛУЖБА ПІДТРИМКИ СПОЖИВАЧІВ  
04080 вул. Турівська, буд.31, КИЇВ, УКРАЇНА • [www.legrand.ua](http://www.legrand.ua)

## СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ЄС ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Нижчезазначена компанія,

**Legrand**

заявляє, що радіо- та електрообладнання, що згадується в цьому документі, відповідає директиві 2014/53/EU.

Повний текст декларації відповідності нормам ЄС доступний на сайті:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)