Interfaccia di chiamata al piano 346833

Descrizione

Interfaccia di chiamata al piano che consente di effettuare tramite pulsante tradizionale le seguenti funzioni:

- chiamata al piano generale
- chiamata al piano indirizzata
- accensione luci scale
- apertura serratura (con attuatore specifico)
- associare l'immagine video alla chiamata al piano


ATTENZIONE: la distanza massima di collegamento tra l'interfaccia ed i pulsanti ad essa collegati NON deve essere superiore a 3 metri.

Dati tecnici

Alimentazione da BUS SCS: **18 – 27 Vdc**Assorbimento in stand by: **15 mA**Assorbimento massimo in funzionamento: **15 mA**Temperatura di funzionamento: **5 – 40°C**

Dati dimensionali

Contenitore plastico BASIC

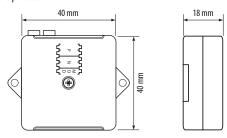

Configurazione

Il dispositivo deve essere configurato fisicamente per quanto riguarda:

N = indirizzo del posto interno da chiamare

(da utilizzare solo con MOD = 0)

P = indirizzo del posto esterno a cui è associata la serratura da aprire


(da utilizzare solo con MOD = 2 e MOD = 3)

MOD = modalità di funzionamento

il configuratore inserito in MOD assegna la modalità di funzionamento ai pulsanti collegati tra (PL1 e C) e (PL2 e C) come indicato nella tabella:

MOD	N	P	PL1	PL2
0	Indirizzo posto interno (00÷99)	-	Chiamata al piano indirizzata	Luci scale da PI con 00
1	-	-	Chiamata al piano generale	Luci scale da PI con 00
2	-	Indirizzo serratura (00÷95)	Apertura serratura	Luci scale da PI con 00
3	-	Indirizzo serratura (00÷95)	Apertura serratura	Apertura serratura (P+1)
4(*)	Indirizzo posto interno (00÷99)	Indirizzo telecamera (00÷95)	-	-

(*): vedi note installative alla pagina seguente.

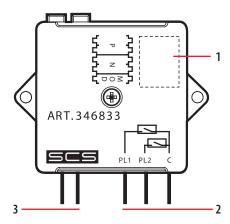

Legenda

- 1 Sede dei configuratori (per accedere occorre smontare la calotta plastica superiore)
- 2 Morsetti per il collegamento dei pulsanti / contatti (collegare un pulsante tra PL1 e C e uno tra PL2 e C)
- 3 Morsetti per il collegamento al BUS 2 FILI



Note installative

La modalità di configurazione MOD=4, consente di associare l'immagine video di una telecamera alla chiamata al piano generata dal pulsante fuoriporta.

Per usufruire correttamente di questa funzione, è necessario tenere in considerazione quanto seque :

- La telecamera, l'interfaccia 346833 ed i posti interni interessati DEVONO ESSERE fisicamente collegati sullo stesso BUS SCS.
- In impianti plurifamiliari, collegare i dispositivi interessati a valle dell'interfaccia di appartamento 346850 (telecamere e PI sono risorse locali del singolo utente).
- La funzione attiva, occupa il BUS SCS per circa 30" durante i quali nessuna altra chiamata potrà essere inoltrata. Se il PI entra in connessione, il BUS rimarrà occupato fino allo scadere del TIME OUT o alla disconnessione del PI stesso.
- Le telecamere BTicino 2 FILI utilizzabili per questa funzione devono essere esclusivamente le seguenti: 391670 – 391657 – 391658 – 391659 – 391667 – 391668 391669 – 391661 – 391662 – 391663.

