


**Descrizione**

Videocitofono 2 FILI, con cornetta, per installazione fuori muro. Dotato di display LCD da 4.3" (16:9) a colori. Dotazione tasti: autoaccensione, apertura serratura, comando luci scale/ attuazioni varie. In relazione al configuratore inserito in (M), i medesimi tasti assumono differenti funzionalità (vedi specifica sezione configurazione). LEDs di segnalazione per: esclusione chiamata, connessione con posto esterno. Trimmers di regolazione per: colore display, luminosità display e volume/esclusione tono di chiamata (16 differenti toni selezionabili). L'installazione fuori muro avviene tramite apposita staffa (fornita a corredo).

**Dati tecnici**


Consumo del BUS SCS: 18 – 27Vdc  
 Consumo a riposo: 10 mA  
 Assorbimento massimo in funzionamento: 200 mA  
 Temperatura di funzionamento: 5 – 40°C

**Dati dimensionali**

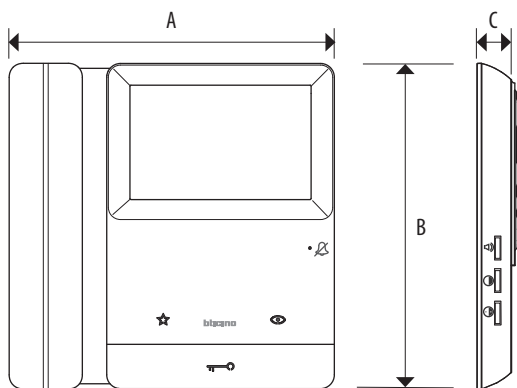

A	B	C
200 mm	200 mm	21 mm

Vista frontale

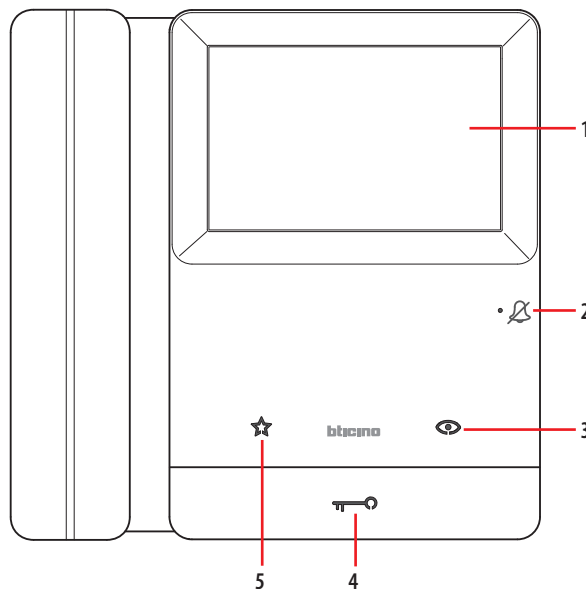

**Legenda**

1. Display
2. LED esclusione chiamata/stato dispositivo\*
3. Tasto autoaccensione / CiclametoS  
Attivazione posto esterno in modo diretto (senza chiamata) /Ciclamento/Chiamata al centralino di portineria (se presente)
4. Pulsante apertura serratura\*\*  
Attivazione diretta della serratura o attivazione della serratura del posto esterno in comunicazione
5. Pulsante funzione "Preferiti" (vedere le modalità di configurazione in M)

**Nota:** Alla pressione i tasti 3/4/5 si illuminano ed emettono un "beep" non escludibile


**\* Segnalazione mediante LED bicolore dello stato di funzionamento**

LED ON rosso fisso	esclusione suoneria
LED ON rosso lampeggiante	selezione suoneria chiamata
LED ON verde fisso	comunicazione in corso
LED ON verde lampeggiante	chiamata in arrivo


**\*\* Segnalazione mediante LED bianco dello stato porta**

LED ON lampeggiante	porta aperta
LED OFF	porta chiusa

Vista laterale

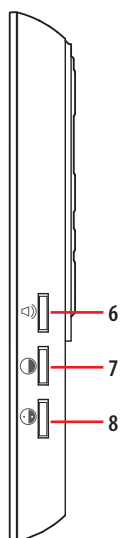

Vista posteriore

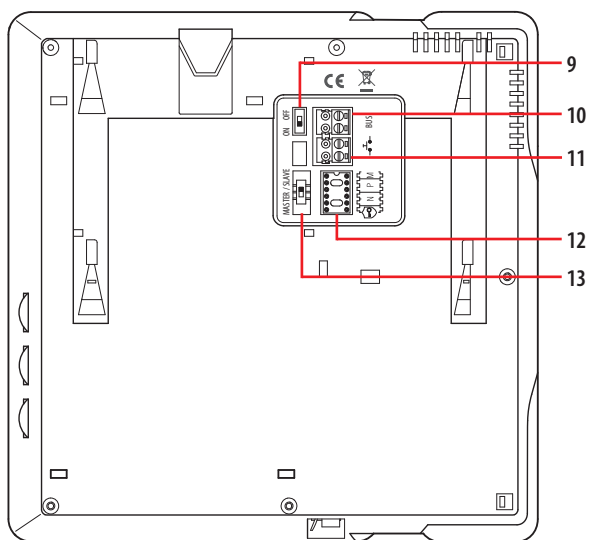

**Legenda**

- 6. Regolazione volume ed esclusione suoneria
- 7. Regolazione luminosità immagine
- 8. Regolazione colore immagine
- 9. Micro-interruttore ON/OFF chiusura di linea ultimo posto di montante o tratta. Mettere su ON se il dispositivo è l'ultimo del montante oppure della tratta
- 10. Morsetto collegamento al BUS
- 11. Pulsante chiamata al piano
- 12. Sede configuratori
- 13. Selettore "Master/Slave"

**Configurazione**

Questo dispositivo si configura solo fisicamente.


**N - Numero del posto interno**

I configuratori inseriti nella sede N del posto interno assegnano un numero di riconoscimento nell'impianto. I posti interni devono essere configurati in maniera progressiva. Nel caso di posti interni collegati in parallelo (in abitazioni senza 346850, max. 3), questi dovranno essere configurati con lo stesso configuratore in N. In parallelo è possibile installare altri posti interni audio e video.

**P – Associazione del posto esterno**

I configuratori inseriti nella sede P del posto interno assegnano il PE associato, il primo posto esterno che si attiva con il pulsante di autoaccensione e quale serratura con posto interno a riposo viene attivata con il pulsante serratura.

**Sede configuratori**

 <b>Serratura sicura</b>	Permette l'apertura della serratura, solo se il posto esterno ed il posto interno sono in comunicazione. Inserire configuratore JMP * per attivare la funzione. Nota: questa funzione non permette il funzionamento del pulsante serratura a riposo né del tasto "Preferiti" (solo se M=1) a riposo.
<b>NN</b>	Indirizzo posto interno.
<b>PP</b>	Indirizzo del posto esterno con attivazione a riposo e autoaccensione diretta.
<b>M</b>	Modalità di funzionamento: ☆ Mod 0 = Attivazione Luce Scale. Mod 1 = Apertura serratura del posto esterno (configurato P +1) in modo diretto oppure attivazione dell'attuatore art. 346210 (configurato P+1 e MOD=5) oppure attivazione dell'attuatore art. 346230 (configurato P+1). Mod 2 = Autoaccensione della telecamera del posto esterno (configurato P+1) in modo diretto oppure attivazione dell'attuatore art. 346210 (configurato P+1 e MOD=9). Mod 3 = Intercom tra posti interni, invia una chiamata tra posti interni configurati con lo stesso indirizzo. Mod 4 = Intercom generale, invia una chiamata a tutti i posti interni dell'impianto. Mod 5 = Intercom tra posti interni configurati N=1 e N=2. N=1 invia una chiamata a N=2. N=2 invia una chiamata a N=1. Mod 6 = Intercomunicazione predefinita. Funzione "Intercom predefinita" con chiamata intercomunicante al PI configurato con N=1. Dai PI presenti nell'impianto è possibile inviare una chiamata Intercom al PI configurato con N=1. Il posto interno configurato con N=1 riceve le chiamate Intercom ma non le invia.

\* Nota: il configuratore JMP (art. 3501/JMP) non è a corredo.

**Funzione Stato Porta**

Questa funzione segnala lo stato della serratura, se è aperta il pulsante "serratura" lampeggia, se è chiusa rimane spento (solo se il sistema è dotato di serratura o attuatore destinati a questa funzione).

**Programmazione suoneria**


Il posto interno offre la possibilità di selezionare 16 tipi di suonerie con melodie già programmate che possono essere associate alle seguenti chiamate:

- Chiamate dal posto esterno (configurato con S=0);
- Chiamata INTERCOM;
- Chiamata al piano.


Le suonerie generali di chiamate provenienti dai PE configurati con S=1, S=2 & S=3 sono configurate di default e non possono essere cambiate.

**Selezione suoneria di chiamata**



• Selezione suoneria di chiamata da posto esterno principale (S=0)

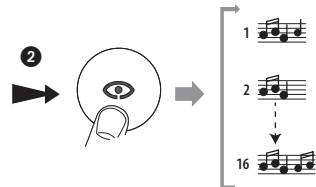


• Selezione suoneria di chiamata intercomunicante

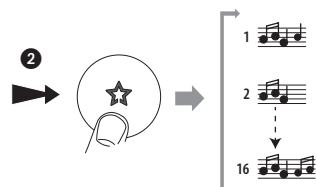

• Selezione suoneria di chiamata al piano

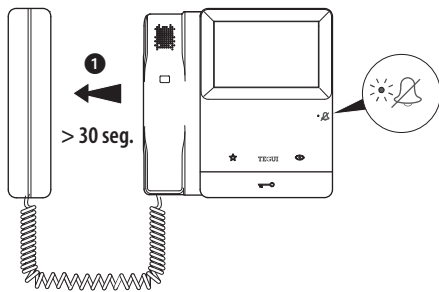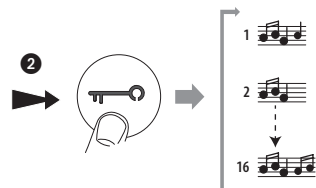

Sollevare la cornetta ed attendere più di 30", il led lampeggerà in rosso per indicare l'entrata in programmazione.

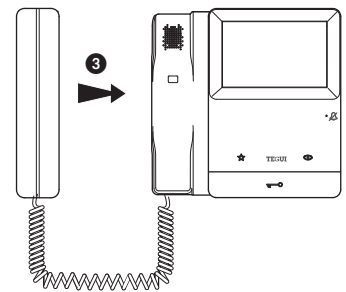

Riagganciare per confermare la selezione o attendere la fine della riproduzione della suoneria per eliminare la memorizzazione.

**Nota:** se dalla modalità Selezione suoneria di chiamata non si effettua nessuna operazione per più di 20" si ritorna alla modalità di funzionamento normale.

 Non avvicinare la cornetta all'orecchio quando si effettua la selezione della suoneria di chiamata.